


Bicicleta Horizontal

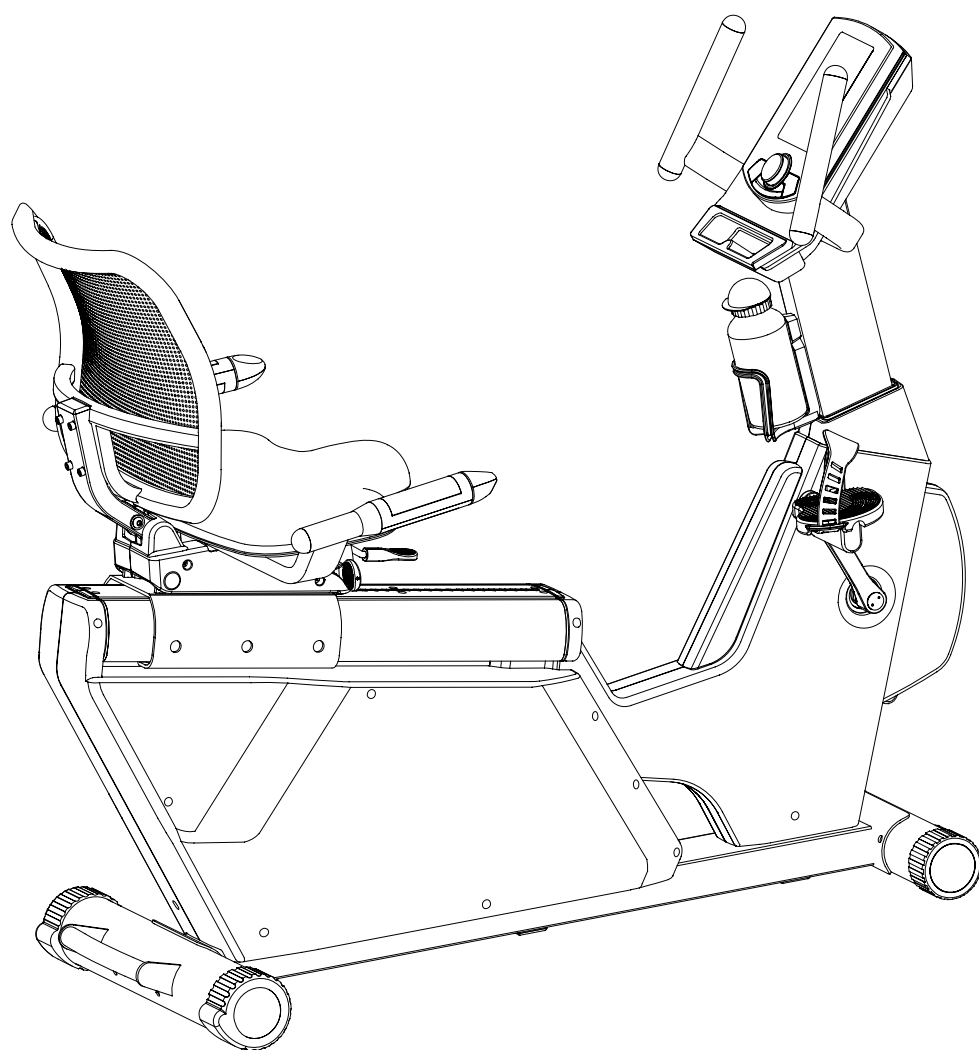

RB300


SPORTOP®

Manual de instruções para o usuário.


PORTUGUÊS

Lista de peças


A Estrutura principal

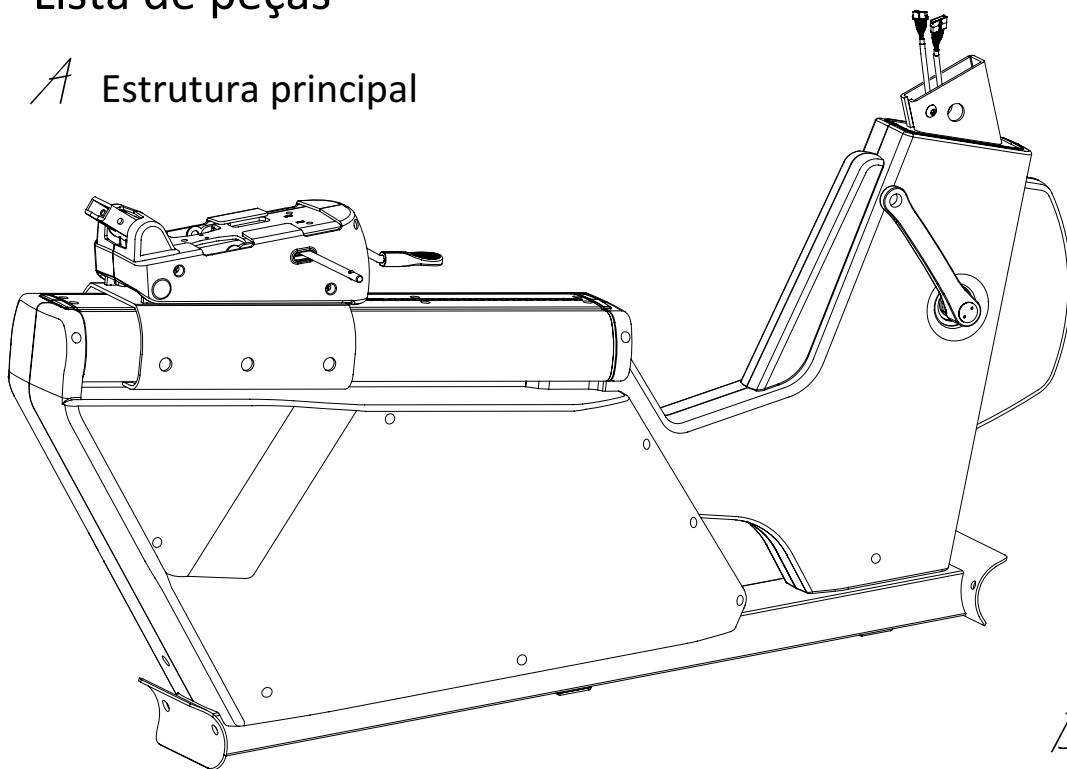


B Estabilizador Dianteiro

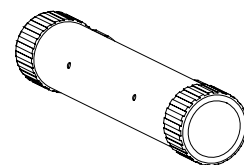


C Estabilizador Traseiro

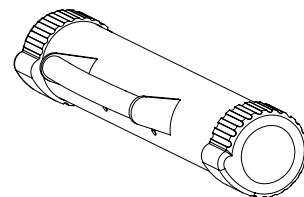


D Guidão Dianteiro

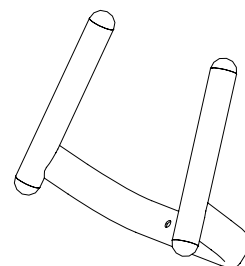


E Tubo Suporte Central

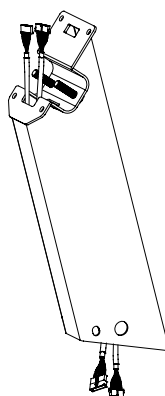


F Guidão Lateral

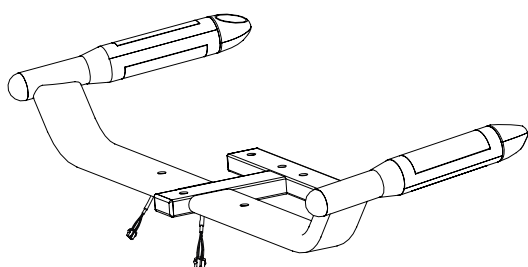


G Suporte para Encosto do Banco




H Monitor

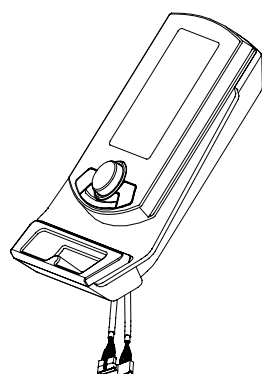

I Encosto Traseiro

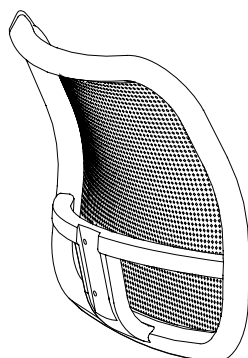

K Assento

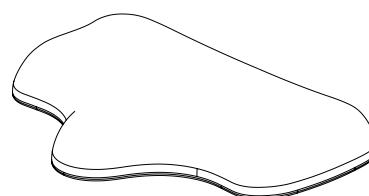

(J1) Garrafa de água




(J2) Suporte da Garrafa de Água



Lista de peças


M

(M1 & M2) Pedais

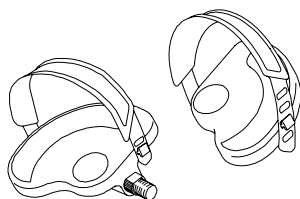


(M3 & M4)


Peça de
Acabamento Lateral

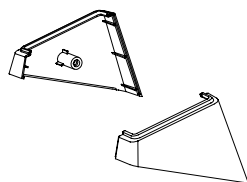

(M5) Barra

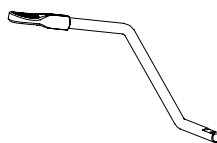


(M6)
Plugue da Tomada

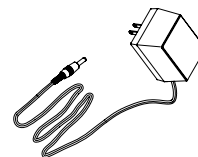


N

(N1) Parafuso

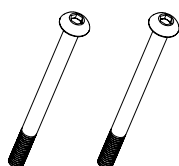

(N2) Arruela

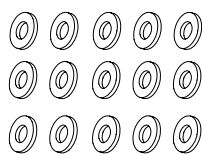

(N3) Parafuso



(N4) Parafuso



(N6) Parafuso




(N7) Parafuso



(N9) Porca



(N10) Parafuso



(N11) Haste de
Ajuste



(N13) Parafuso



(N15) Arruela de
Pressão



(N16) Parafuso



⚠ NOTA:

Insira a Haste de Ajuste (N11) no eixo localizado ao lado direito do suporte do Assento. Em seguida, encaixe a parte plástica da Haste, girando-a para esquerda. (Ilustrado na figura ao lado).

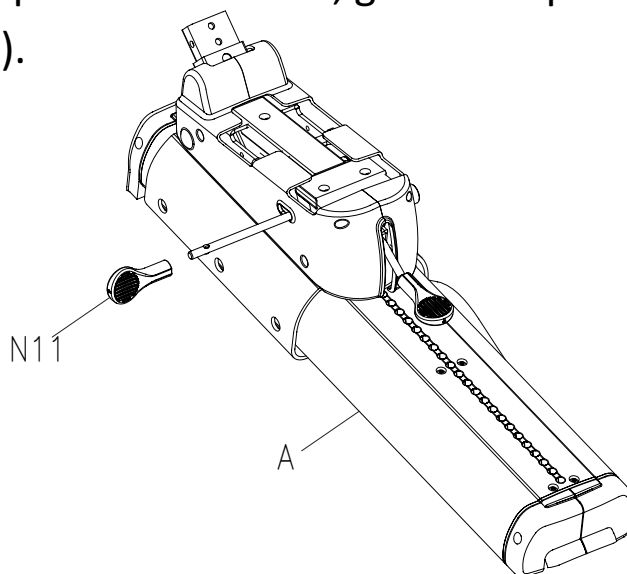


FIGURA 1

FIGURA _1

MONTAGEM DOS ESTABILIZADORES FRONTAIS E TRASEIRO.

Fixe o Estabilizador Traseiro (C) na Estrutura Principal (A) com o Parafuso (N1), Arruela (N2) e Arruela de Pressão (N15).

****** Se após o término da montagem da FIGURA 1 o aparelho não estiver estável, pode-se utilizar o estabilizador ajustado (C1) para ajustar o aparelho.

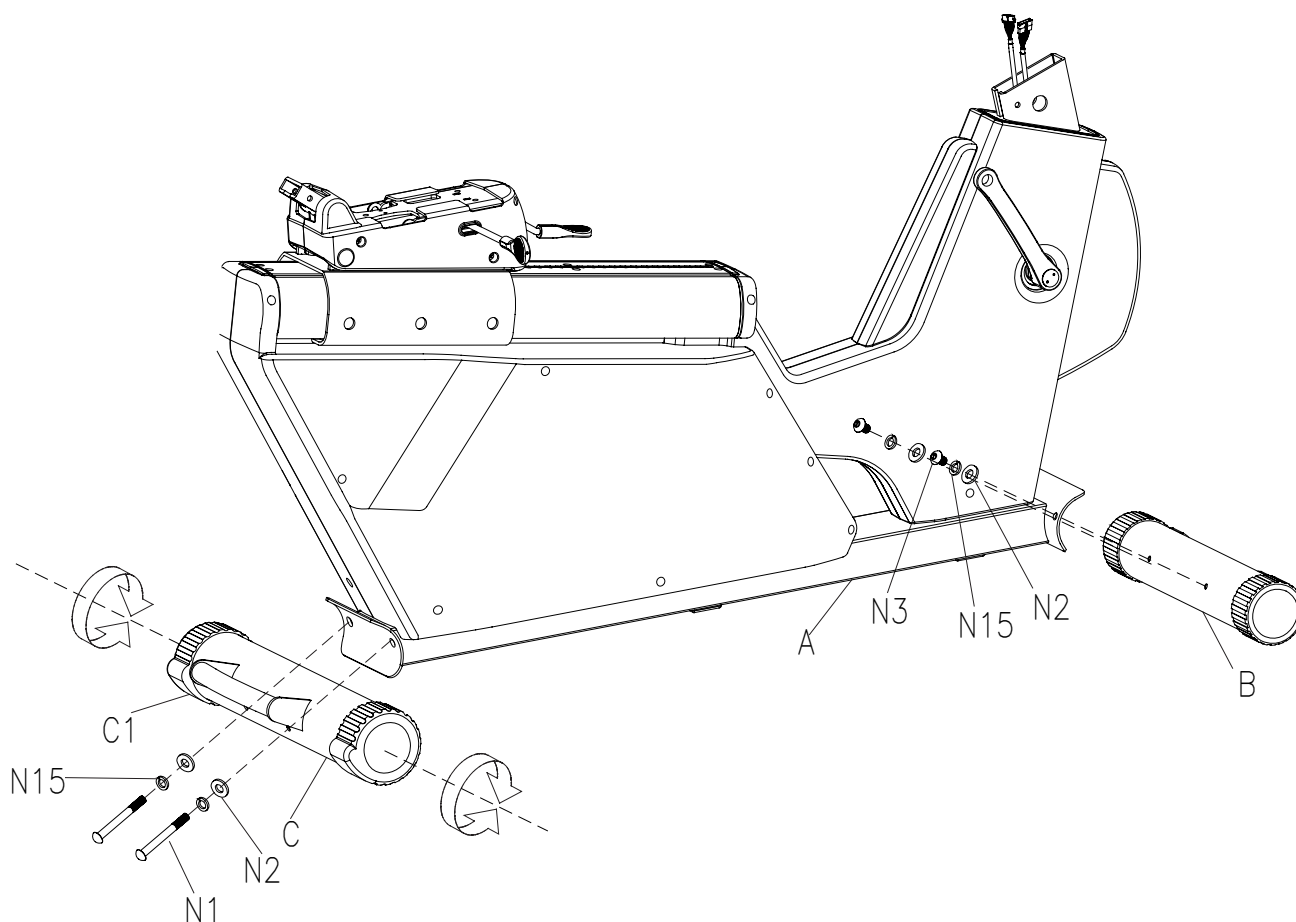



FIGURA_2**MONTAGEM DO TUBO SUPORTE CENTRAL**

Primeiramente, retire os parafusos (N12) da Estrutura Principal.

Passo 1. Conecte os sensores (E2) com (A1), (E1) com (A2).

Passo 2. Encaixe Tubo Suporte Central (E) na Estrutura Principal (A) utilizando os parafusos (N12) para fixá-lo.

Passo 3. Fixe nas laterais do equipamento as Peças de Acabamento (M3,M4) com os parafusos (N6).

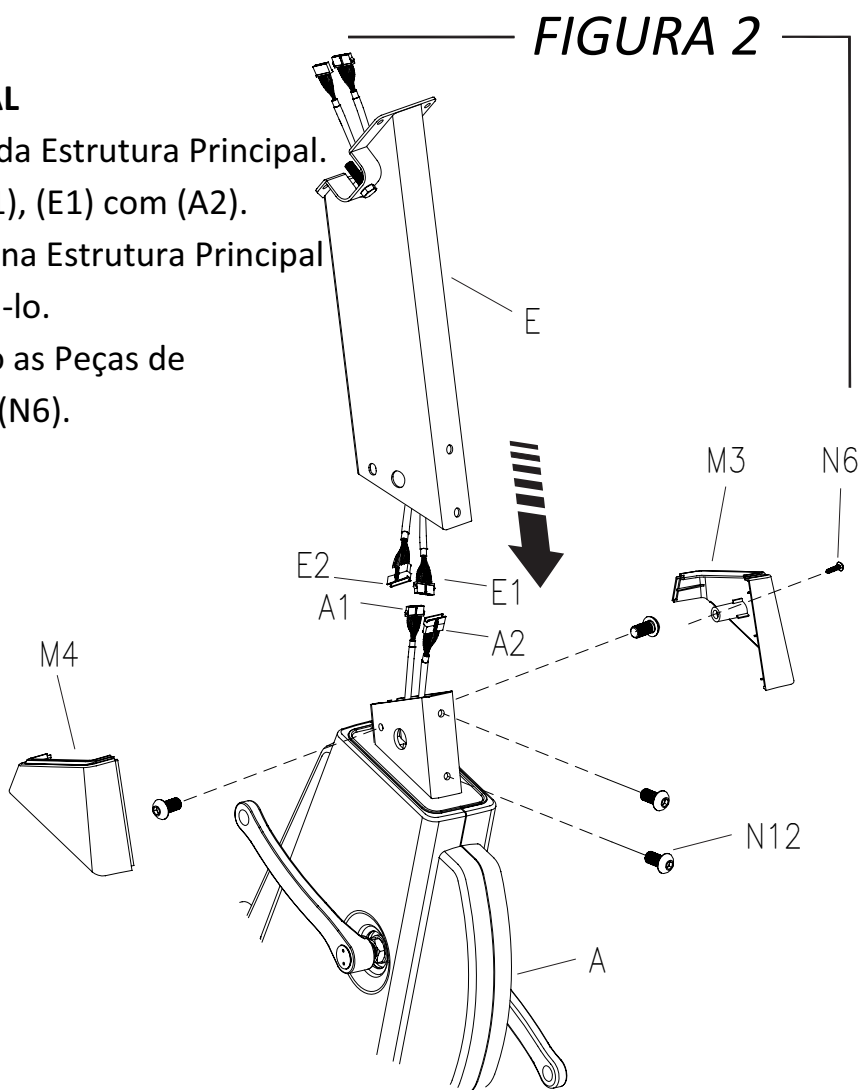**FIGURA 2****FIGURA 3****FIGURA_3 MONTAGEM DO GUIDÃO FRONTAL, MONITOR E DO SUPORTE DA GARRAFA.**

Fixe o Guidão (D) na placa de ferro do Tubo Suporte Central (E) fixando-o com as Porcas (N9).

Passo 1. Remova os 4 Parafusos (H1) do Console (H).

Passo 2. Conecte os Cabos (E2 & E1) ao Console.

Tenha certeza que os cabos estão conectados apropriadamente. Fixe o Console (H) no Tubo Suporte Central usando os Parafusos (H1).

Afrouxe os dois Parafusos (N14) do Tubo Central (E) e posicione o Suporte da Garrafa de Água (J2) fixando-o com os Parafusos (N14). Depois desses procedimentos, coloque a Garrafa de Água (J1) no respectivo suporte.

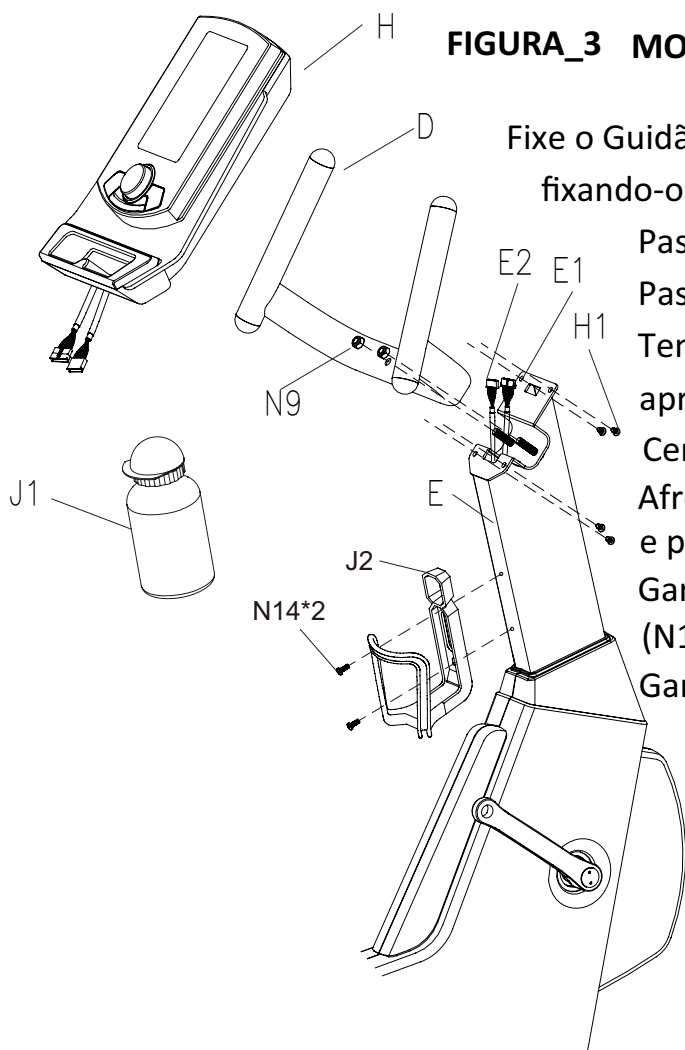
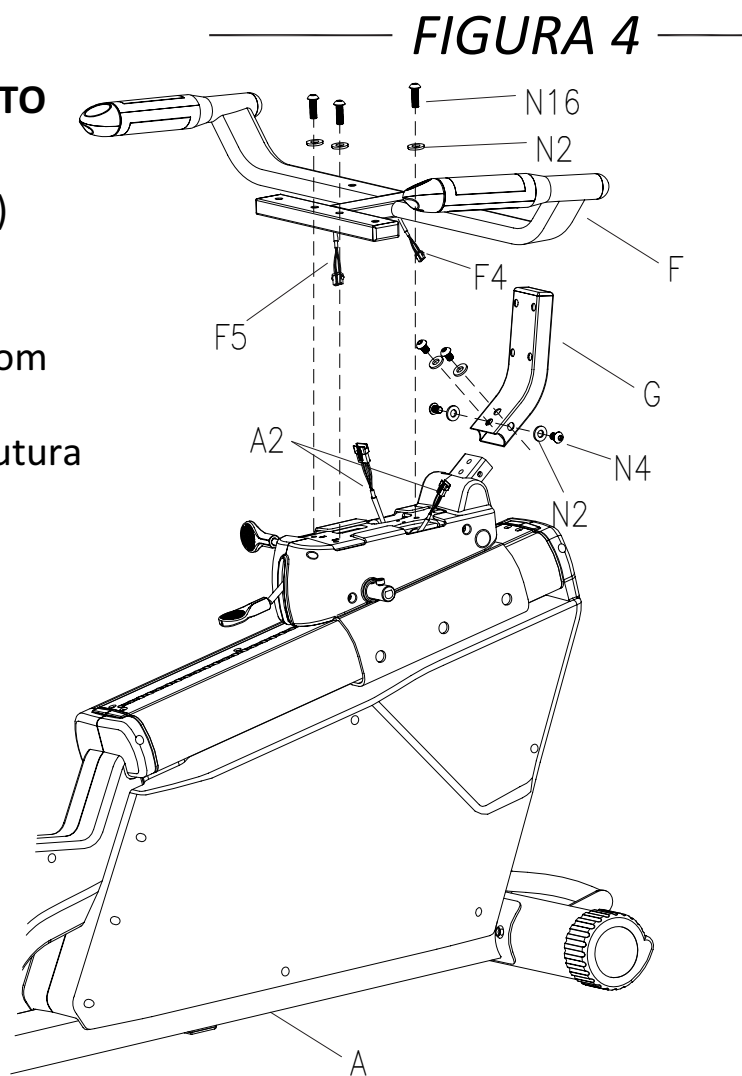


FIGURA_4**MONTAGEM DO SUPORTE PARA ENCOSTO DO BANCO E GUIDÃO LATERAL**

Fixe o Suporte para Encosto do Banco (G) com a Estrutura Principal (A) usando os Parafusos (N4) e Arruelas (N2).

Passo 1. Conecte os Sensores (F5 & F4) com o Sensor de Controle (A2).

Passo 2. Fixe o Guidão Lateral (F) na Estrutura Principal (A) usando o Parafuso (N16) e Arruela (N2).

**FIGURA 5****FIGURA_5****MONTANDO O ENCOSTO TRASEIRO E O ASSENTO.**

Passo 1. Fixe o Encosto Traseiro (L) no Suporte para Encosto do Banco (G) fixando com os Parafusos (N7).

Fixe o Assento (K) no Guidão Lateral usando as Arruelas (N2) e Parafusos (N10).

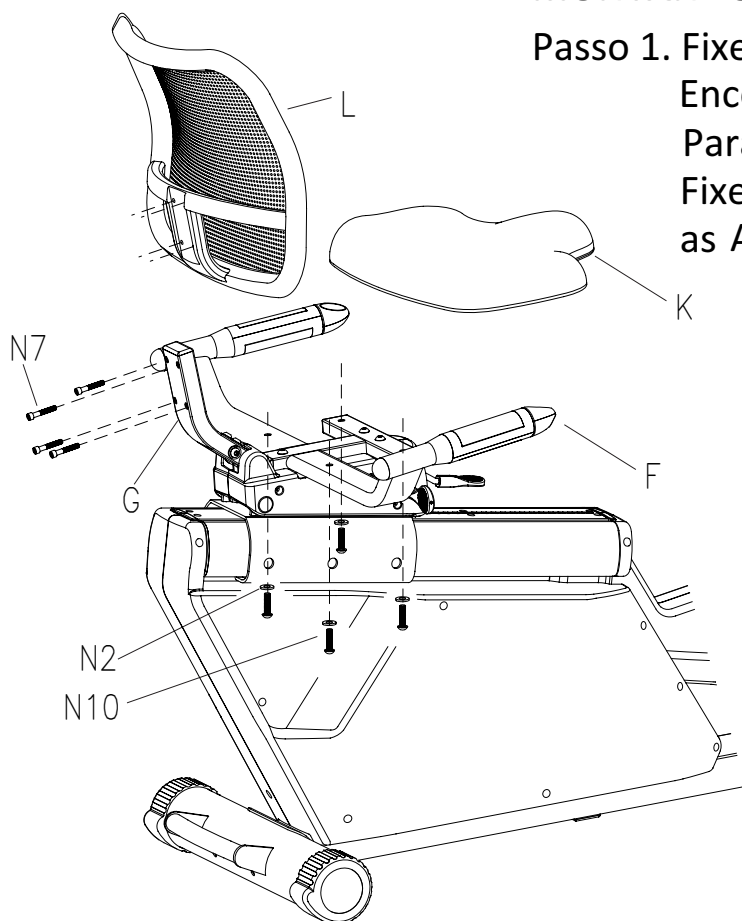


FIGURA 6

FIGURA_6 MONTANDO A HASTE DE AJUSTE

Insira a Haste de Ajuste (M5) na Estrutura Principal (A) e fixe-a usando Parafusos de travamento (N13).

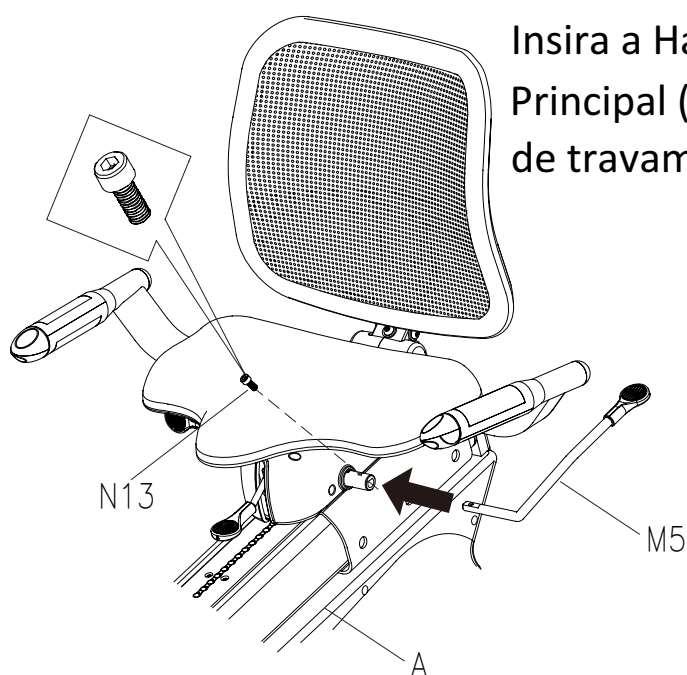


FIGURA 7

FIGURA_7 MONTANDO OS PEDAIS

Prenda o Pedal Direito no Pedivela Direito girando-o na direção horária.
Repita o procedimento para montar a o Pedal Esquerdo.

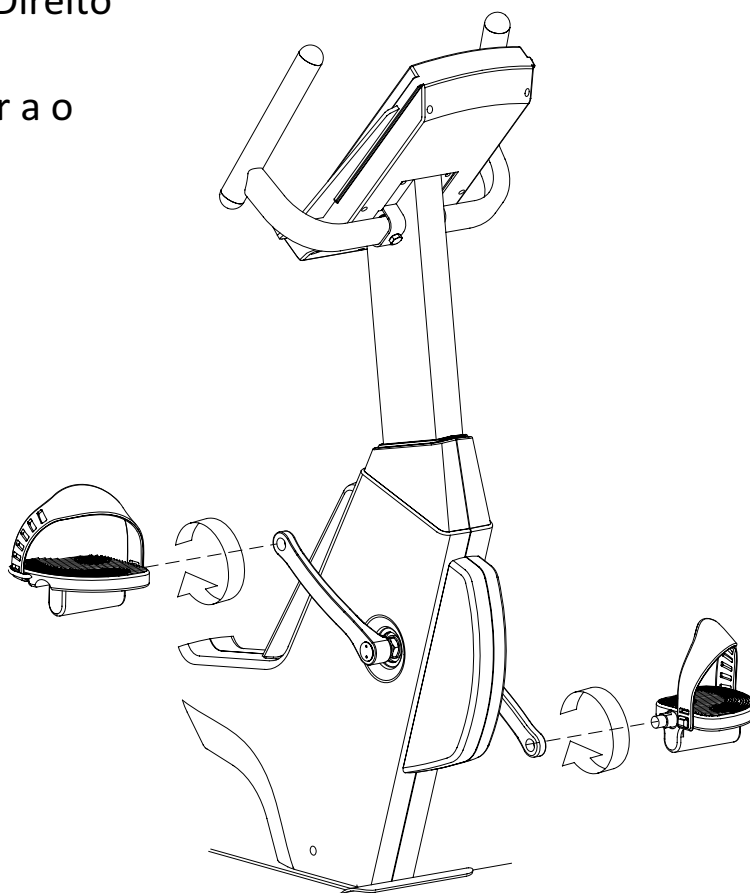


FIGURA 8

FIGURA_8 COMO USAR O ADAPTADOR

Posicione o Equipamento perto de uma saída elétrica para que haja facilidade ao usar o adaptador. A entrada do adaptador está localizada atrás da Bicicleta.

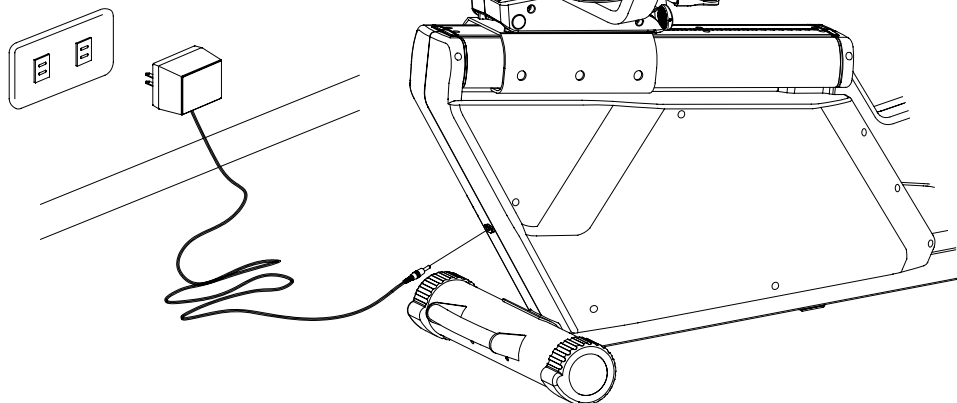


FIGURA 9

FIGURA_9 COMO AJUSTAR O ENCOSTO DO ASSENTO

Pressione a Haste de ajuste para obter os ângulos de inclinação desejados.

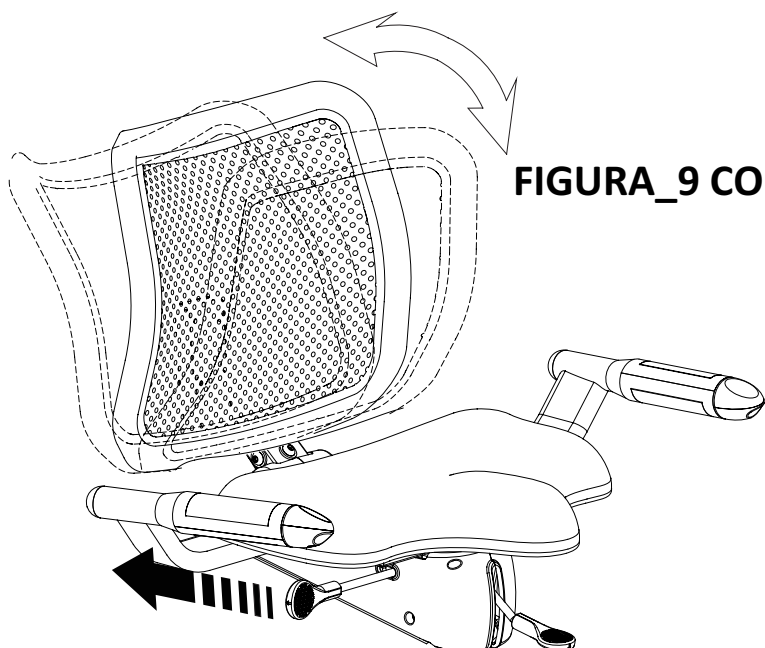


FIGURA 10

FIGURA_10 COMO REGULAR A DISTÂNCIA DO ASSENTO

Passo 1. Puxe a Haste Trava (G44) e ajuste o Assento para uma distância ideal de acordo com o seu desejo, depois, retorne a haste para a posição original.

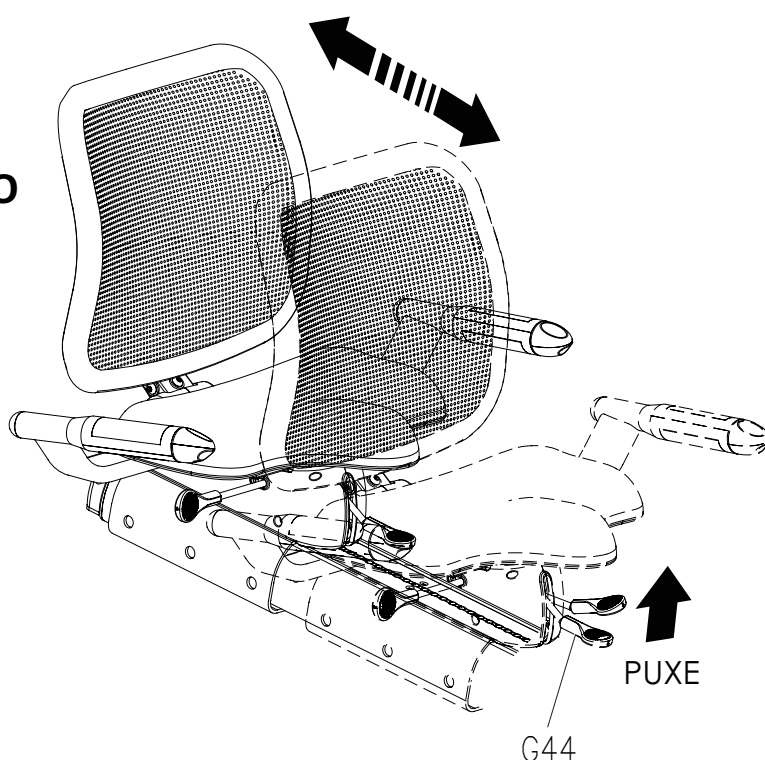


FIGURA 11

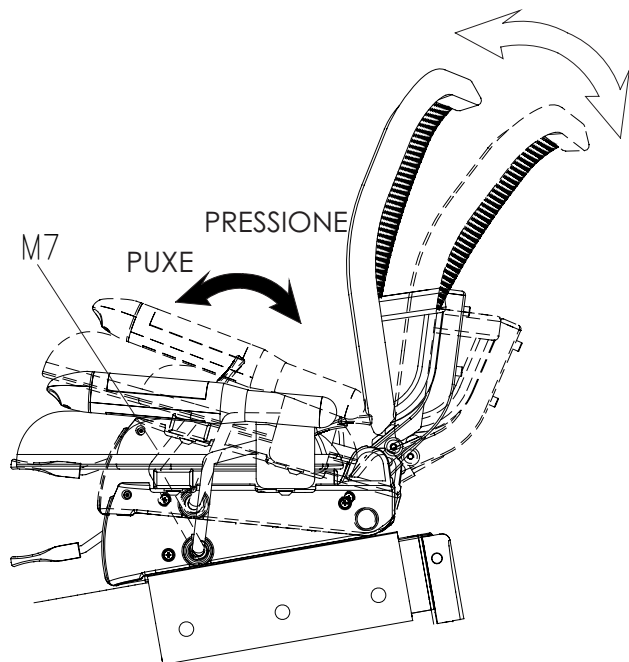



FIGURA_11 COMO AJUSTAR A POSIÇÃO ANGULAR DO ASSENTO


Puxe a Haste de Ajuste (M7) para inclinar e empurre para baixo para declinar.


FIGURA 12

FIGURA_12 COMO MOVIMENTAR O EQUIPAMENTO

Na frente do Estabilizador Dianteiro (B) estão localizadas as Rodas de Transporte. Fique de pé na frente da Bicicleta e levante-a até o peso da máquina ser transferido para as rodas. Desse modo, você pode movimentar facilmente a máquina para colocá-la em um novo local.

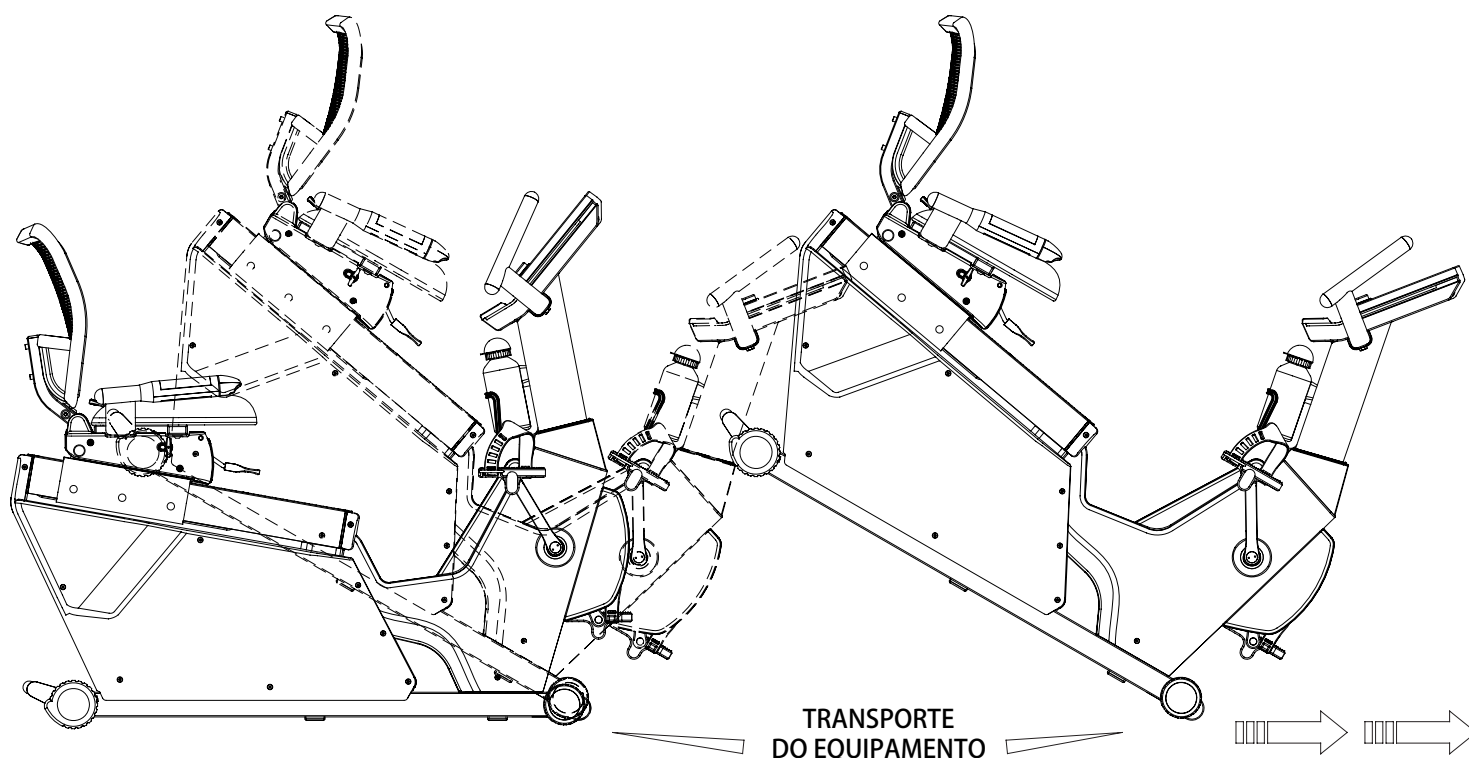

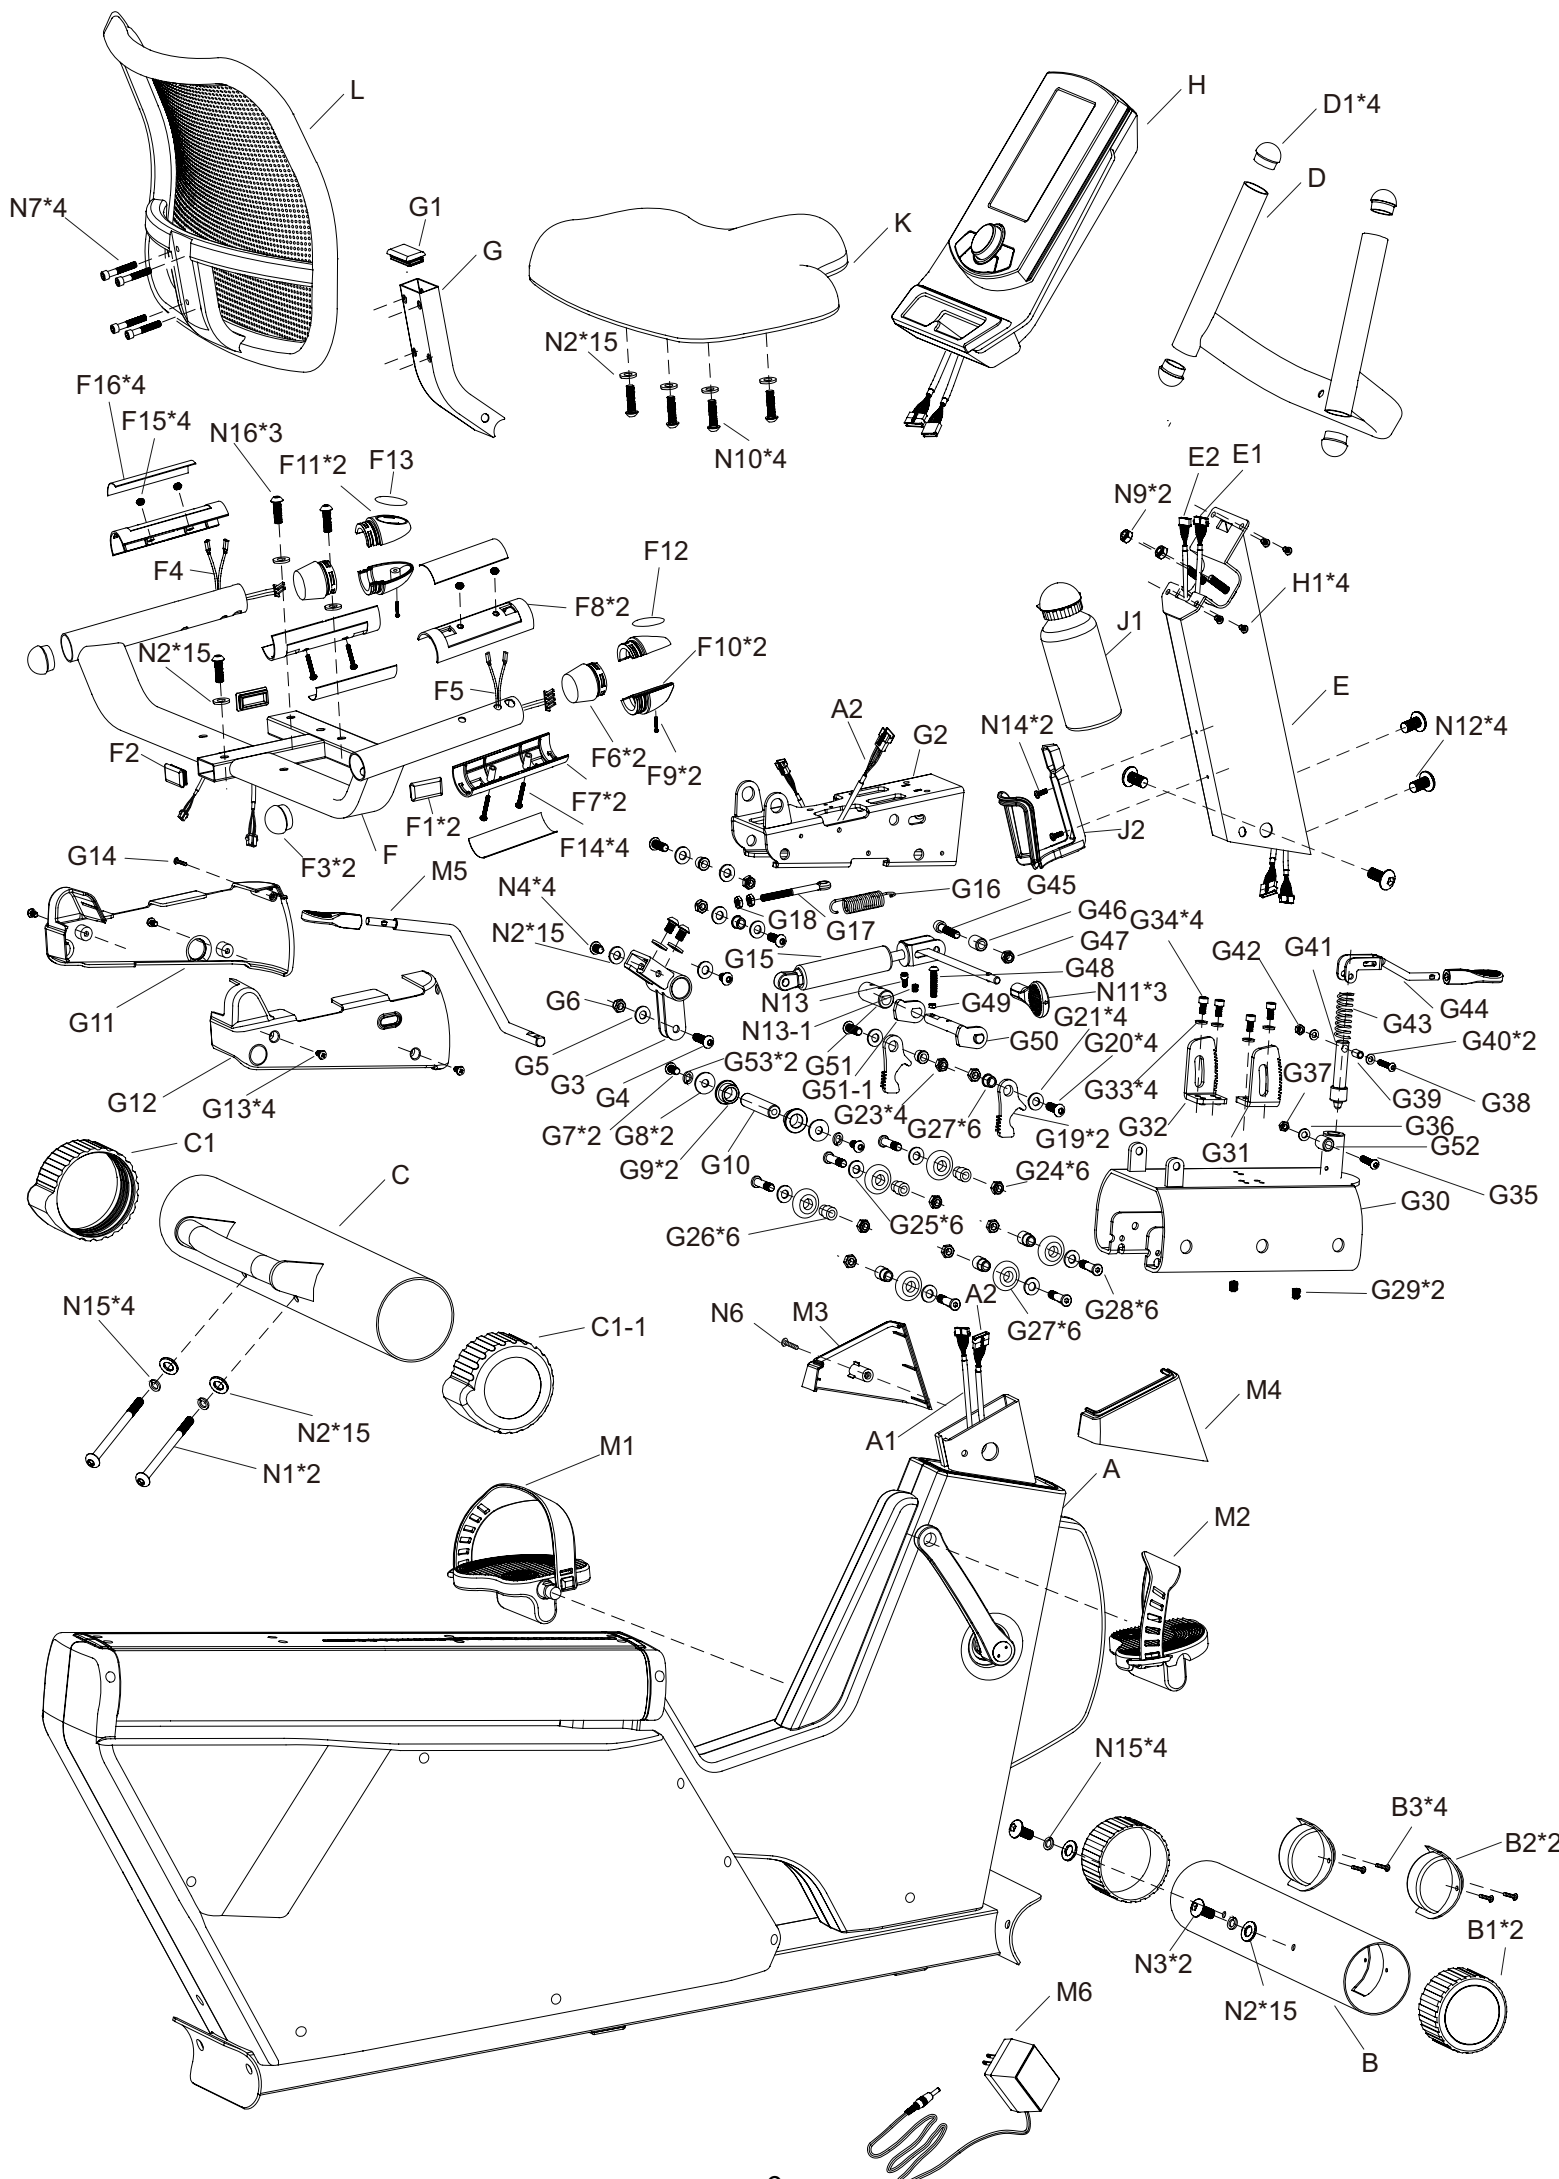


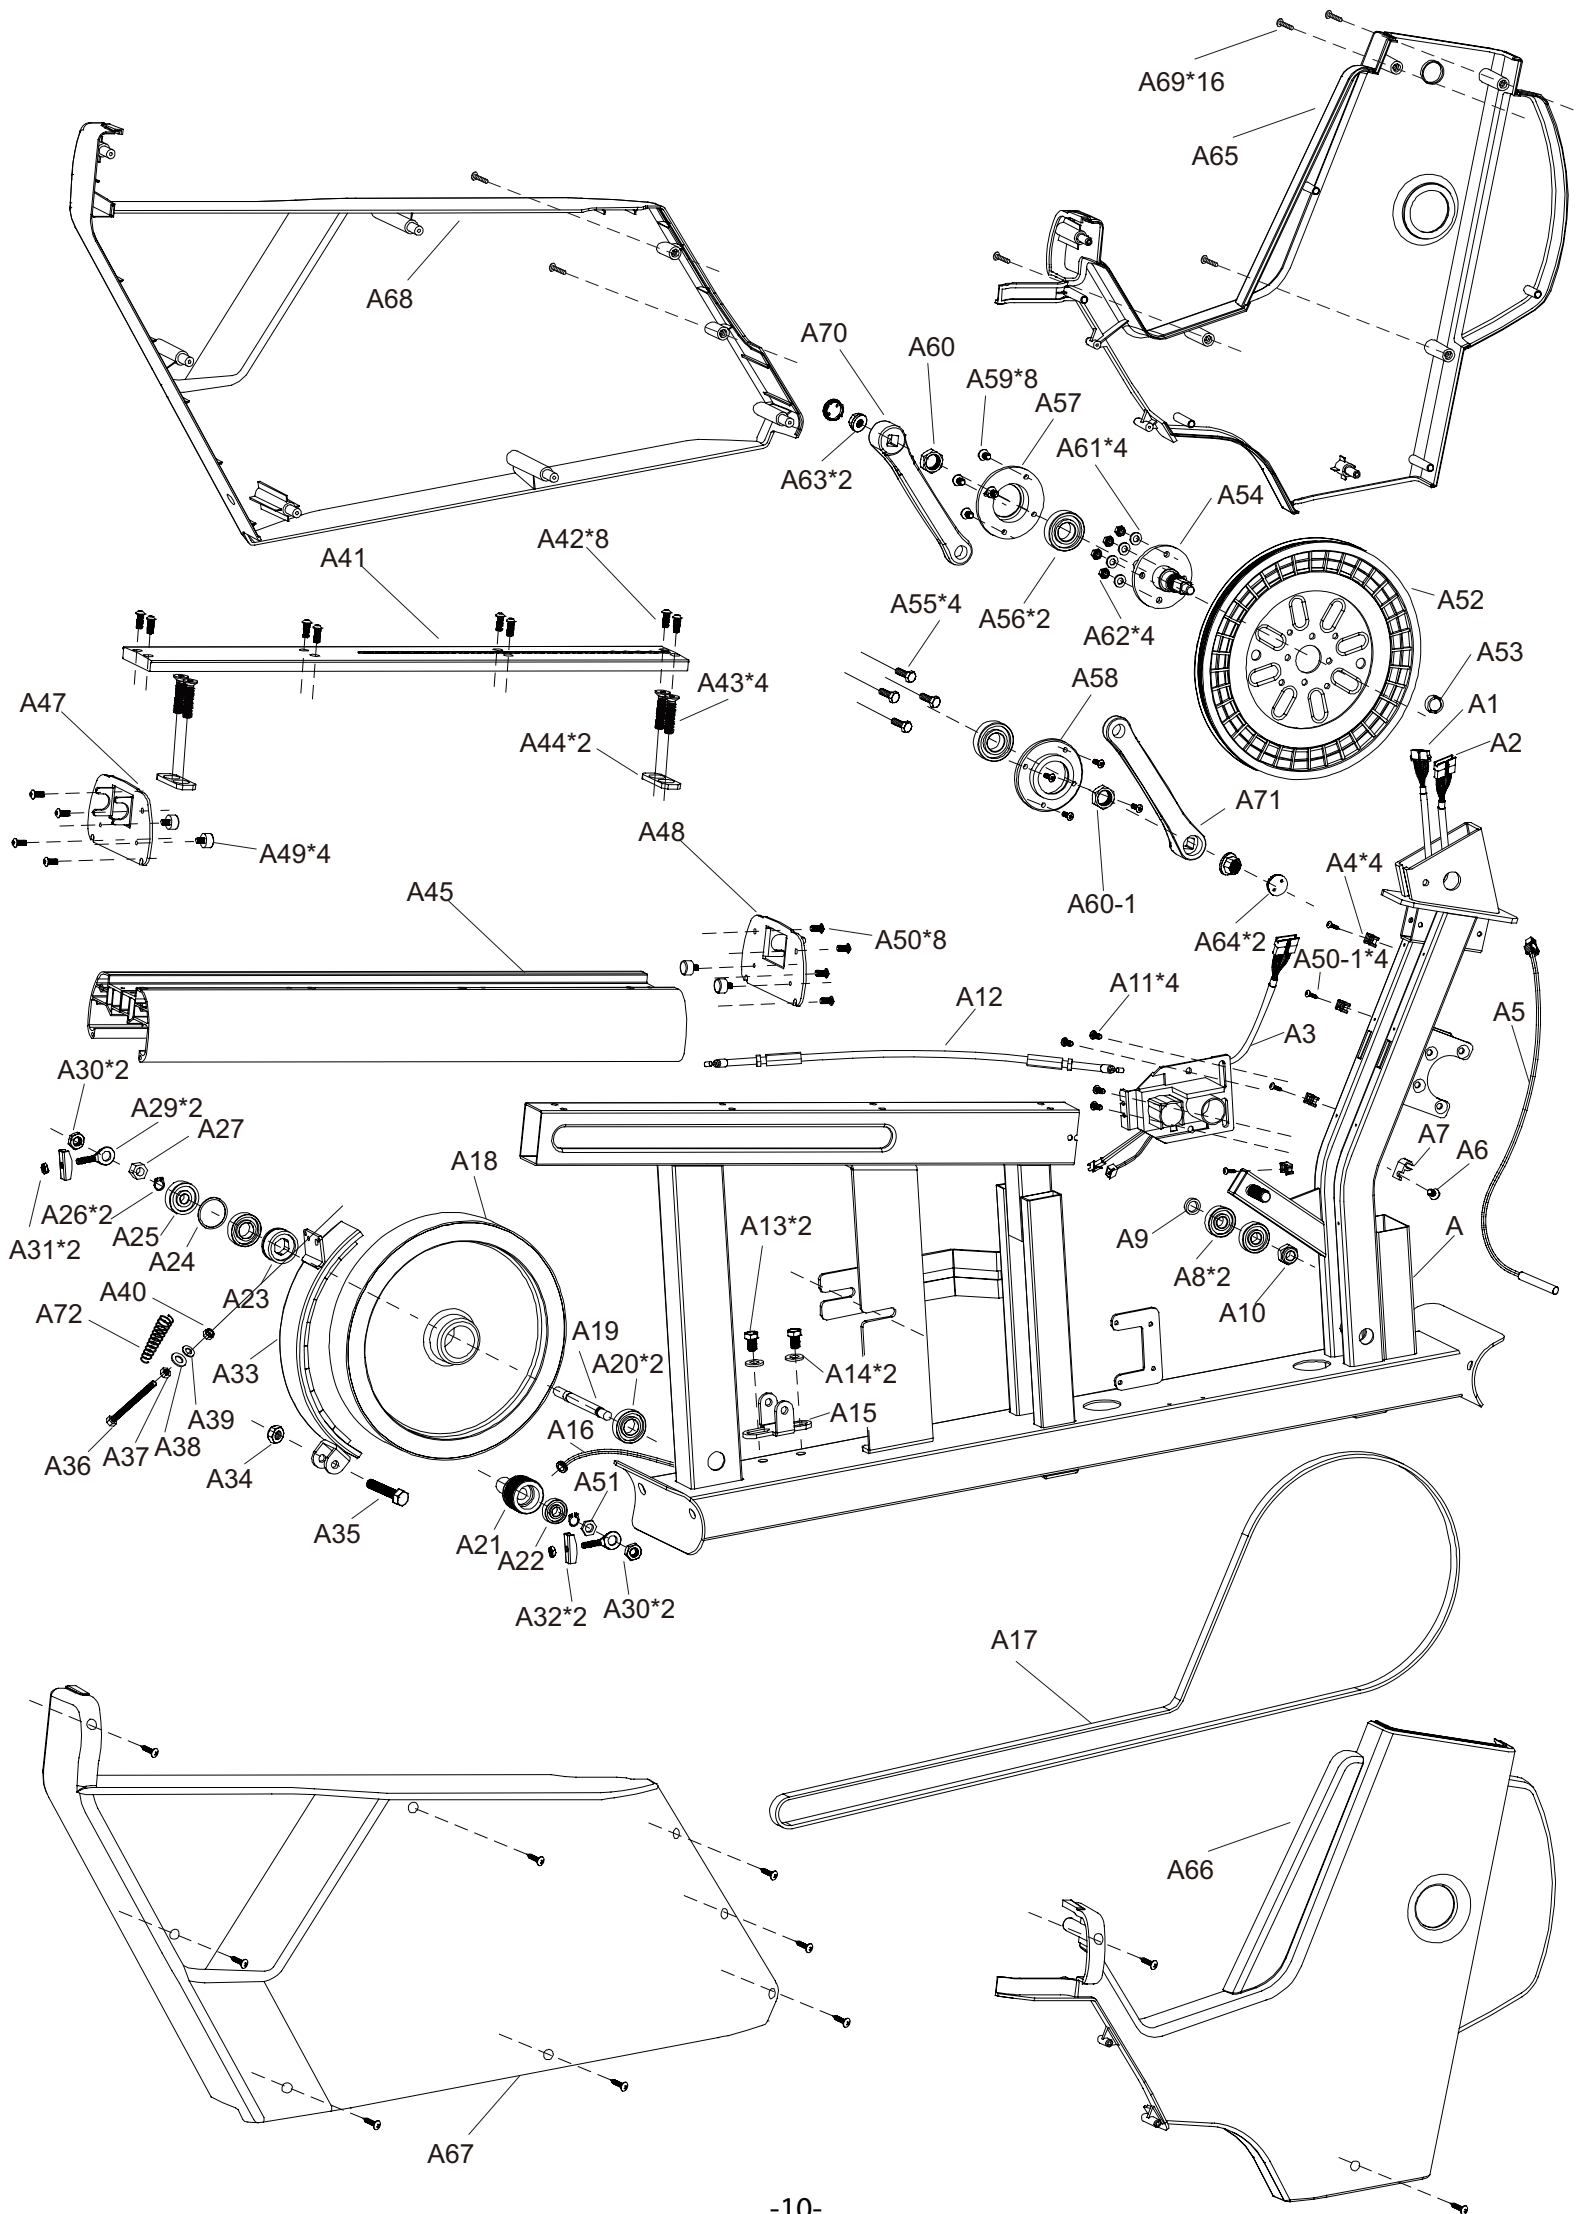

Lista de peças:

P/N	DESCRIÇÃO	QTD	P/N	DESCRIÇÃO	QTD
A	ESTRUTURA PRINCIPAL	1	A51	PORCA	1
A1	SENSOR (1100MM)	1	A52	COROA	1
A2	SENSOR (1350MM)	1	A53	MAGNÉTICA	1
A3	MOTOR	1	A54	EIXO	1
A4	CAIXA DO SENSOR	4	A55	PARAFUSO	4
A5	SENSOR (950mm)	1	A56	ROLAMENTO	2
A6	PARAFUSO	1	A57	CAIXA DE POLIA (D)	1
A7	SUPORTE DO SENSOR	1	A58	CAIXA DE POLIA (E)	1
A8	ROLAMENTO	2	A59	PARAFUSO	8
A9	BUCHA	1	A60	PORCA	1
A10	PORCA	1	A60-1	PORCA	1
A11	PARAFUSO	4	A61	ARRUELA	4
A12	CABO DE TENSÃO	1	A62	PARAFUSO	4
A13	PARAFUSO	2	A63	PORCA	2
A14	ARRUELA	2	A64	TAMPA DE EXTREMIDADE	2
A15	CAIXA MAGNÉTICA	1	A65	CAPA DA CORRENTE FRONTAL (E)	1
A16	CABO DO SENSOR (950mm)	1	A66	CAPA DA CORRENTE FRONTAL (D)	1
A17	CORREIA	1	A67	CAPA DA CORRENTE TRASEIRA (D)	1
A118	MAGNÉTICA	1	A68	CAPA DA CORRENTE TRASEIRA (E)	1
A19	EIXO	1	A69	PARAFUSO	16
A20	ROLAMENTO	2	A70	PEDIVELA (E)	1
A21	ROLAMENTO ONE-WAY	1	A71	PEDIVELA(D)	1
A22	ROLAMENTO	1	A72	MOLA	1
A23	POLIA	1	B	ESTABILIZADOR FRONTAL	1
A24	ARRUELA	1	B1	TAMPA DE EXTREMIDADE	2
A25	ROLAMENTO	1	B2	RODA	2
A26	GRAMPO C	2	B3	PARAFUSO	4
A27	PORCA	1	C	ESTABILIZADOR TRASEIRO	1
A29	PARAFUSO	2	C1	TAMPA DE EXTREMIDADE	1
A30	PORCA	2	C1-1	TAMPA DE EXTREMIDADE	1
A31	PORCA	2	D	GUIDÃO FRONTAL	1
A32	ESCUDO DE AÇO	2	D1	TAMPA DE EXTREMIDADE	4
A33	CAIXA MAGNÉTICA	1	E	TUBO DE SUPORTE CENTRAL	1
A34	PORCA	1	E1	FIO DE SENSOR (500mm)	1
A35	PARAFUSO	1	E2	FIO DE SENSOR (500mm)	1
A36	PARAFUSO	1	F	BARRA LATERAL	1
A37	PORCA	1	F1	TAMPA DE EXTREMIDADE	2
A38	ARRUELA	1	F2	TAMPA DE EXTREMIDADE	1
A39	ARRUELA	1	F3	TAMPA DE EXTREMIDADE	2
A40	PORCA	1	F4	FIO DE SENSOR (E) 650 mm	1
A41	FITA CORREDIÇA	1	F5	FIO DE SENSOR (E) 650 mm	1
A42	PARAFUSO	8	F6	TAMPA DE EXTREMIDADE	2
A43	PARAFUSO	4	F7	CAIXA DE SENSOR (ABAIXO)	2
A44	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	2	F8	CAIXA DE SENSOR (ACIMA)	2
A45	TRILHO DE ALUMÍNIO	1	F9	PARAFUSO	2
A47	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (TRASEIRA)	1	F10	CAIXA DE CONTROLE (ABAIXO)	2
A48	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (FRONTAL)	1	F11	CAIXA DE CONTROLE (ACIMA)	2
A49	PARAFUSO	4	F12	BOTÃO MYLAR (D)	1
A50	PARAFUSO	8	F13	BOTÃO MYLAR (E)	1
A50-1	PARAFUSO	4	F14	PARAFUSO	4

	SUPORE POSTERIOR				
G1	TAMPA DE EXTREMIDADE	1	G43	MOLA	1
G2	BASE DO SELIM	1	G44	EIXO ROTATIVO	1
G3	TROCADOR ROTATIVO	1	G45	PARAFUSO	1
G4	PARAFUSO	1	G46	BUCHA	1
G5	ARRUELA	1	G47	PORCA	1
G6	PORCA	1	G48	PARAFUSO	1
G7	PARAFUSO	1	G49	PORCA	1
G8	ARRUELA	1	G50	APERTO DO EIXO	1
G9	PEÇA FORJADA	1	G51	EIXO DE AJUSTE	1
G10	BUCHA	1	G51-1	GRAMPO	1
G11	TAMPA DO TUBO DO SELIM (E)	1	G52	BUCHA	1
G12	TAMPA DO TUBO DO SELIM (D)	1	G53	ARRUELA DE PRESSÃO	2
G13	PARAFUSO	1	H	CONSOLE	1
G14	PARAFUSO	1	H1	PARAFUSO	4
G15	CILINDRO DE GÁS	1	J1	GARRAFA DE ÁGUA	1
G16	MOLA	1	J2	SUPORE DA GARRAFA	1
G17	PARAFUSO	1	K	SELIM	1
G18	PORCA	1	L	ENCOSTO	1
G19	GRAMPO	1	M1	PEDAL (E)	1
G20	PARAFUSO	1	M2	PEDAL (D)	1
G21	ARRUELA	1	M3	TAMPA DO TUBO DE APOIO CENTRAL (E)	1
G23	ARRUELA	1	M4	TAMPA DO TUBO DE APOIO CENTRAL (D)	1
G24	PORCA	1	M5	BARRA	1
G25	ARRUELA	1	M6	ADAPTADOR	1
G26	BUCHA	1	N1	PARAFUSO M8X 100	2
G27	RODA	1	N2	ARRUELA M8 16	15
G28	PARAFUSO	1	N3	PARAFUSO M8 20	2
G29	PARAFUSO	1	N4	PARAFUSO M8 15	4
G30	BASE MÓVEL	1	N6	PARAFUSO M4 20	
G31	ESTRUTURA DESLIZANTE (D)	1	N7	PARAFUSO ¼ 40	4
G32	ESTRUTURA DESLIZANTE (E)	1	N8	PORCA M8	2
G33	ARRUELA	1	N9	PARAFUSO M8 35	4
34	PARAFUSO	1	N10	HASTE DE AJUSTE	3
35	PARAFUSO	1	N11	PARAFUSO	4
36	ARRUELA	1	N12	PARAFUSO	1
37	PORCA	1	N13	PARAFUSO	1
38	PARAFUSO	1	N14	PARAFUSO M5 15	2
39	BUCHA	1	N15	ARRUELA DE PRESSÃO M8	4
40	ARRUELA	1	N16	PARAFUSO M8 30	3

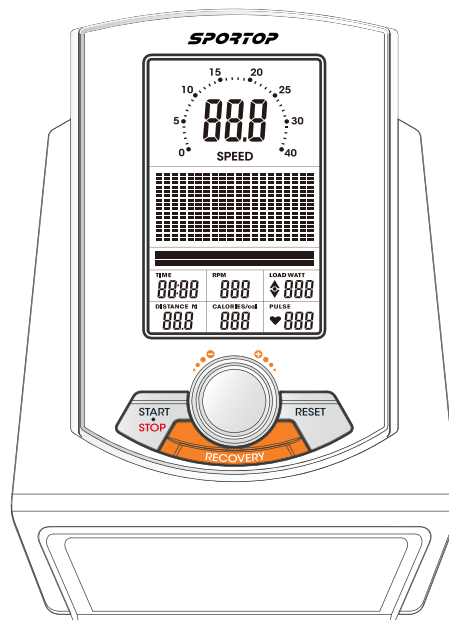

[FUNÇÃO DOS BOTÕES]

UP/ELEVAR – Para elevar todos os números ajustáveis de dados de cada função ou aumentar a resistência.

DOWN/DIMINUIR – Para diminuir todos os números ajustáveis de dados de cada função ou aumentar a resistência.

ENTER/ENTRAR – Para confirmar todas as configurações.

START/STOP – Para iniciar ou parar o exercício.

RESET /RECONFIGURAR– O usuário deve pressionar Reset para reiniciar cada função ocorrente ou para o monitor apresentar o modo de treino para seleção. Mantenha pressionado por 2 segundos para reinício total das funções.

RECOVERY – Para recuperar qualquer função.

[FUNÇÕES DISPLAY]

TIME/TEMPO – O tempo tem uma contagem de 00:00 até 99:00

VELOCIDADE/SPEED – O Display mostra a velocidade atual.

RPM – Mostra a rotação por minuto. Apresenta série de 0~100 RPM

DISTANCE/DISTÂNCIA – Acumula a distância total de 00:00 até 99.9 KM ou ML.

CALORIES/CALORIAS – Acumula o número de calorias consumidas durante o exercício de 0 a um máximo de 990 calorias. O aumento ou diminuição de calorias é marcado a cada 10 KCL no display. (Este dado não pode ser usado como referência médica).

PULSO – O usuário pode configurar o pulso 0 – 30 – 230.

WATTS – O Display apresenta os Watts do exercício de 0 ~ 999.

LIGAR

1. Pressione o botão Iniciar ou aperte RESET por dois segundos e a tela LCD vai apresentar todos os seguimentos com um longo som de bipe.
2. O usuário deve girar o botão UP/DOWN (ELEVAR/DIMINUIR) para selecionar seus dados corporais de 1 ~4 e aperte ENTER (ENTRAR) para confirmá-los. (Figura 3 ~4). Depois disso, configure as seguintes informações do usuário: SEXO, IDADE, ALTURA E PESO. (Figura 4 ~ 7).

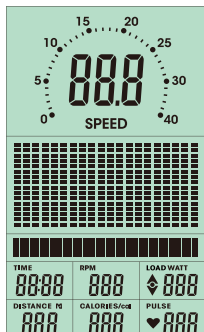


FIGURE 1

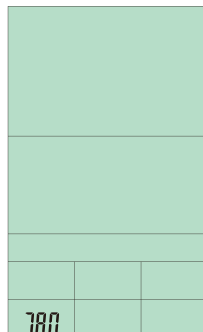


FIGURE 2

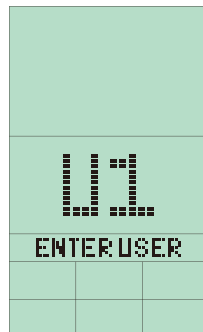


FIGURE 3

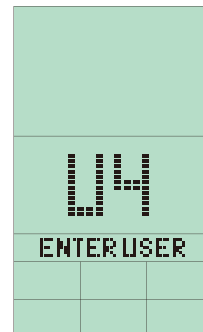


FIGURE 4

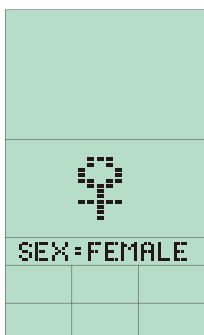


FIGURE 5

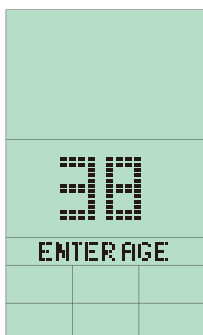


FIGURE 6

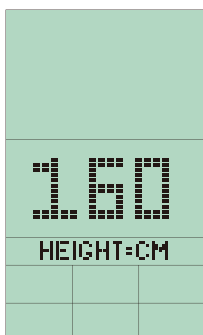


FIGURE 7

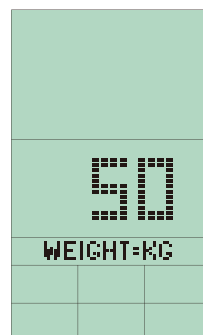


FIGURE 7

MODO PROGRAMAÇÃO

1. Os programas a serem selecionados são: MANUAL ⇒ PROGRAMAS ⇒ PROGRAMAS DO USUÁRIO ⇒ H.R.C. ⇒ WATT (Figura 8 ~ 12)
2. Use o botão giratório UP/DOWN (ELEVAR/DIMINUIR) para selecionar o programa que você deseja e pressione ENTER (ENTRAR) para confirmar. Para iniciar o exercício no modo MANUAL, pressione o botão START/STOP (INICIAR/PARAR).



FIGURE 8

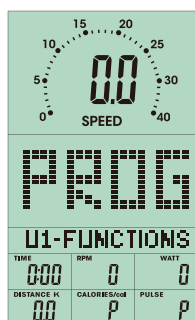


FIGURE 9

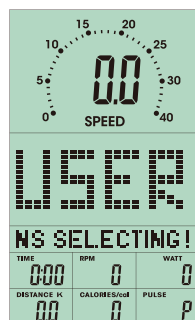


FIGURE 10

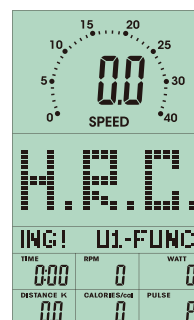


FIGURE 11

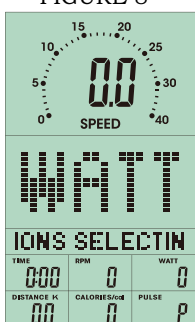


FIGURE 12

RÁPIDO INÍCIO NO MODO MANUAL

- 1. Pressione ENTER (ENTRAR) para iniciar o programa MANUAL.
- 2. Para iniciar o exercício pressione START/STOP (INICIAR/PARAR). O nível de resistência é ajustável durante o treino (Figura 14).
- 3. O usuário pode pressionar o botão START/STOP para finalizar o treino.

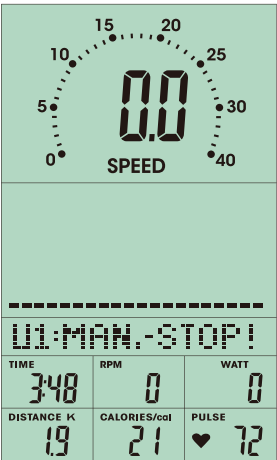


FIGURE 13



FIGURE 14

MODO MANUAL

- 1. Após selecionar o modo MANUAL (Figura 13), o usuário pode usar o botão giratório para aumentar ou diminuir o nível (de 1 à 16) e pressione ENTER para confirmar.
- 2. O usuário pode predefinir os dados do exercício (TIME, DISTANCE, CALORIAS, PULSO/TEMPO, DISTÂNCIA, CALORAS, PULSO), e pressione START/STOP para iniciar o exercício.

Para retornar ao modo de configuração MANUAL, pressione RESET.

- 3. O nível é ajustável durante o exercício.



FIGURE 13

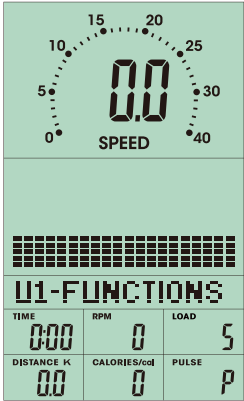


FIGURE 14

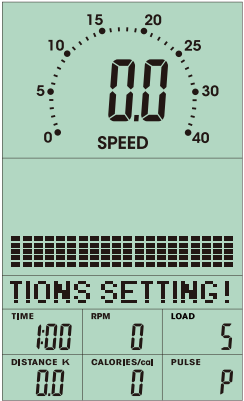


FIGURE 15

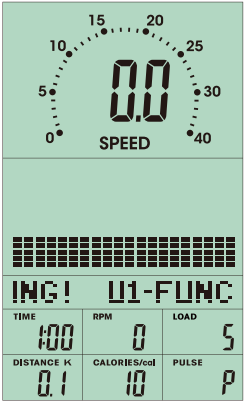


FIGURE 16

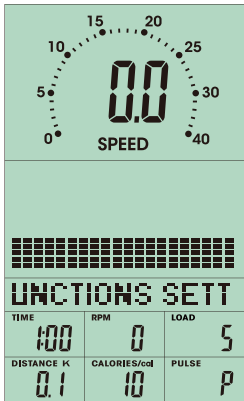


FIGURE 17

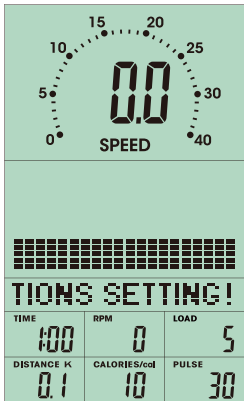


FIGURE 18

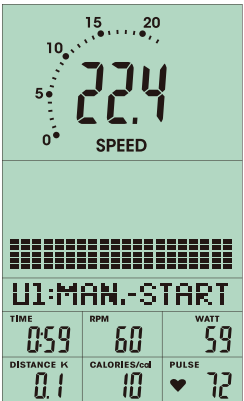


FIGURE 19

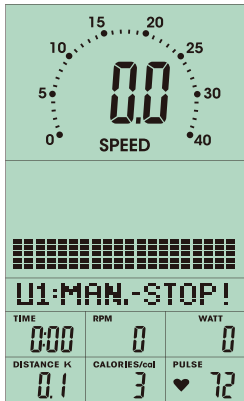



FIGURE 20

Modo MANUAL

Ajuste idade

Ajuste do HGT (Batimento Cardíaco)


SELEÇÃO USUÁRIO U1-U4

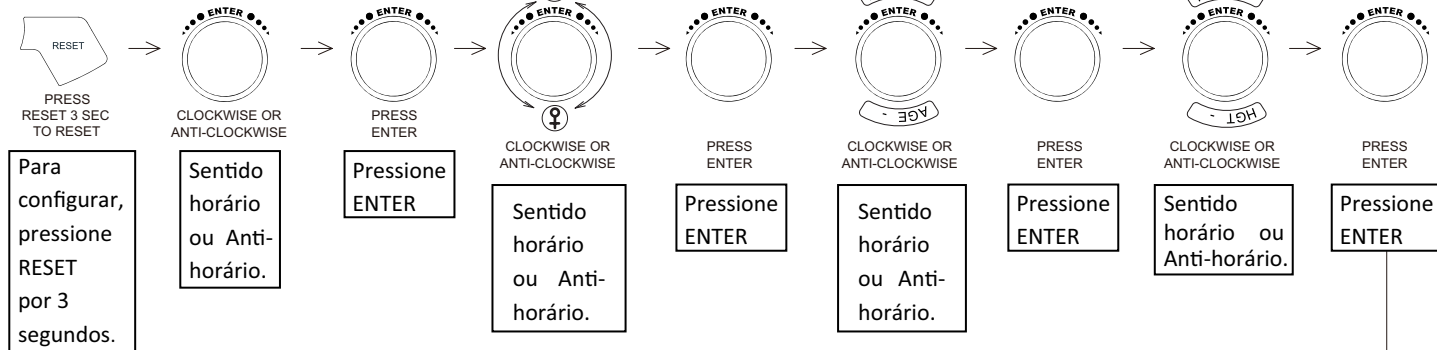

Ajuste do WGT

Modo seleção de treinamento

Seleção função

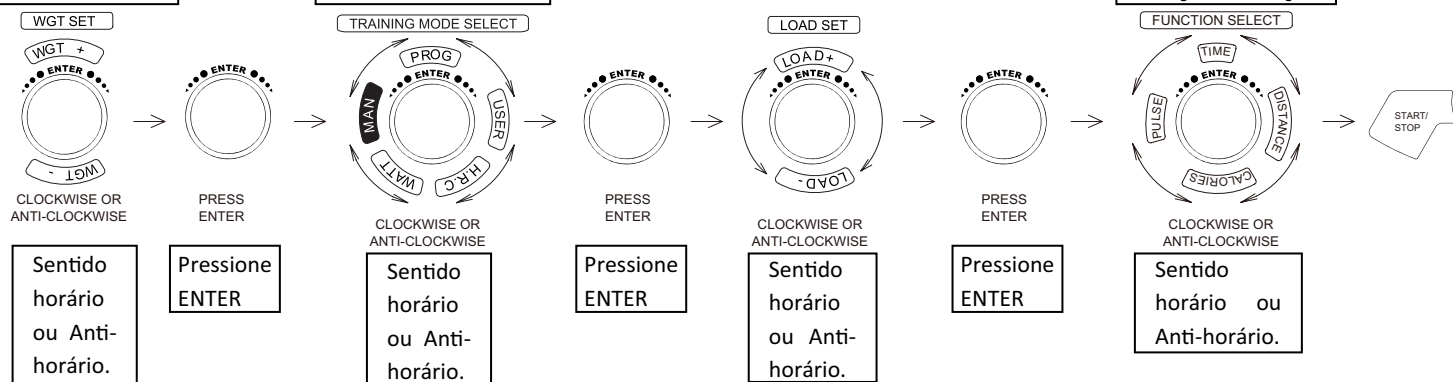

MODO PROGRAMAÇÃO

1. Após selecionar o Modo Programação, o usuário deve girar o botão UP/DOWN para escolher a programação desejada de P1 à P12, pressione ENTER para confirmar.
2. O usuário pode predefinir os dados de TEMPO a serem alcançados e em seguida, pressione START/STOP para iniciar o exercício.

Após iniciar o treino, o TEMPO irá começar a marcado. Quanto o TEMPO estiver em 0, a tela piscará em seguida de um bipe. O usuário pode apertar qualquer botão para interromper o bipe.

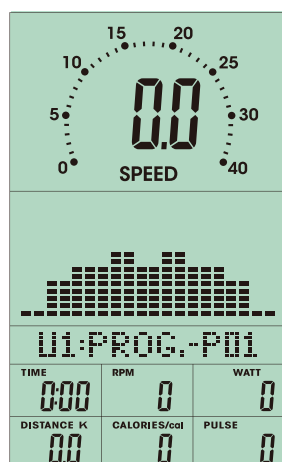


FIGURE 21

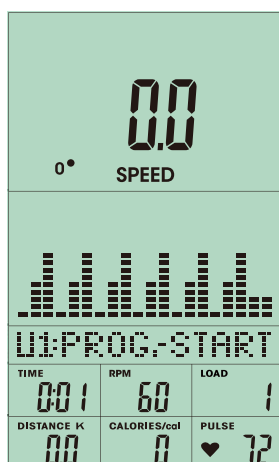


FIGURE 22

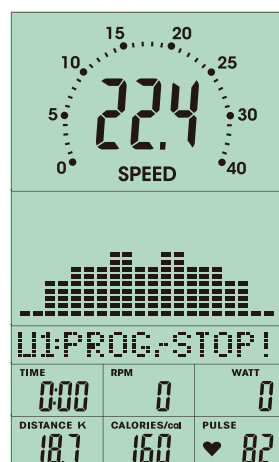


FIGURE 23



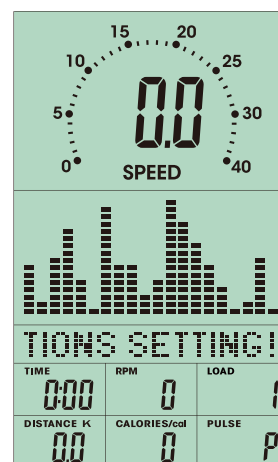


FIGURE 24

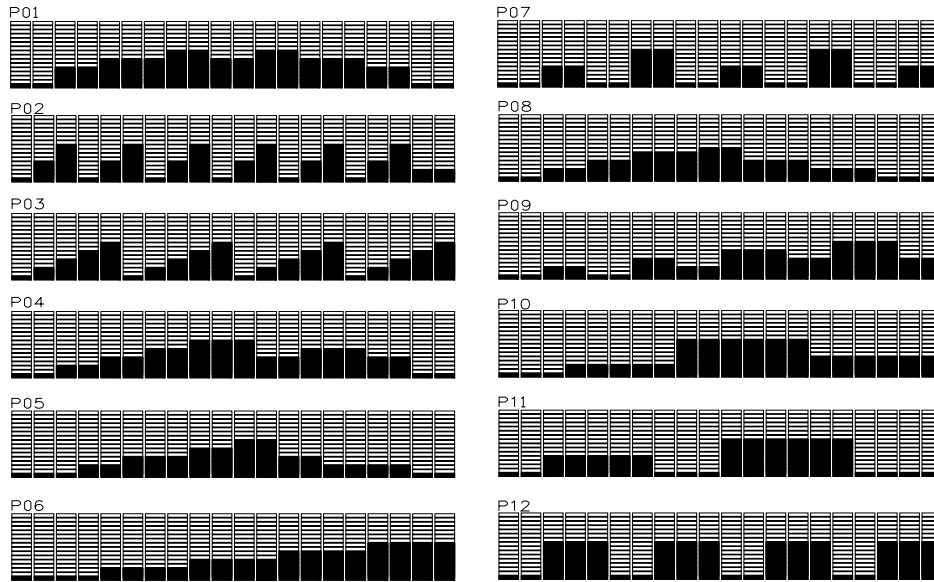

Modo PROGRAMAÇÃO

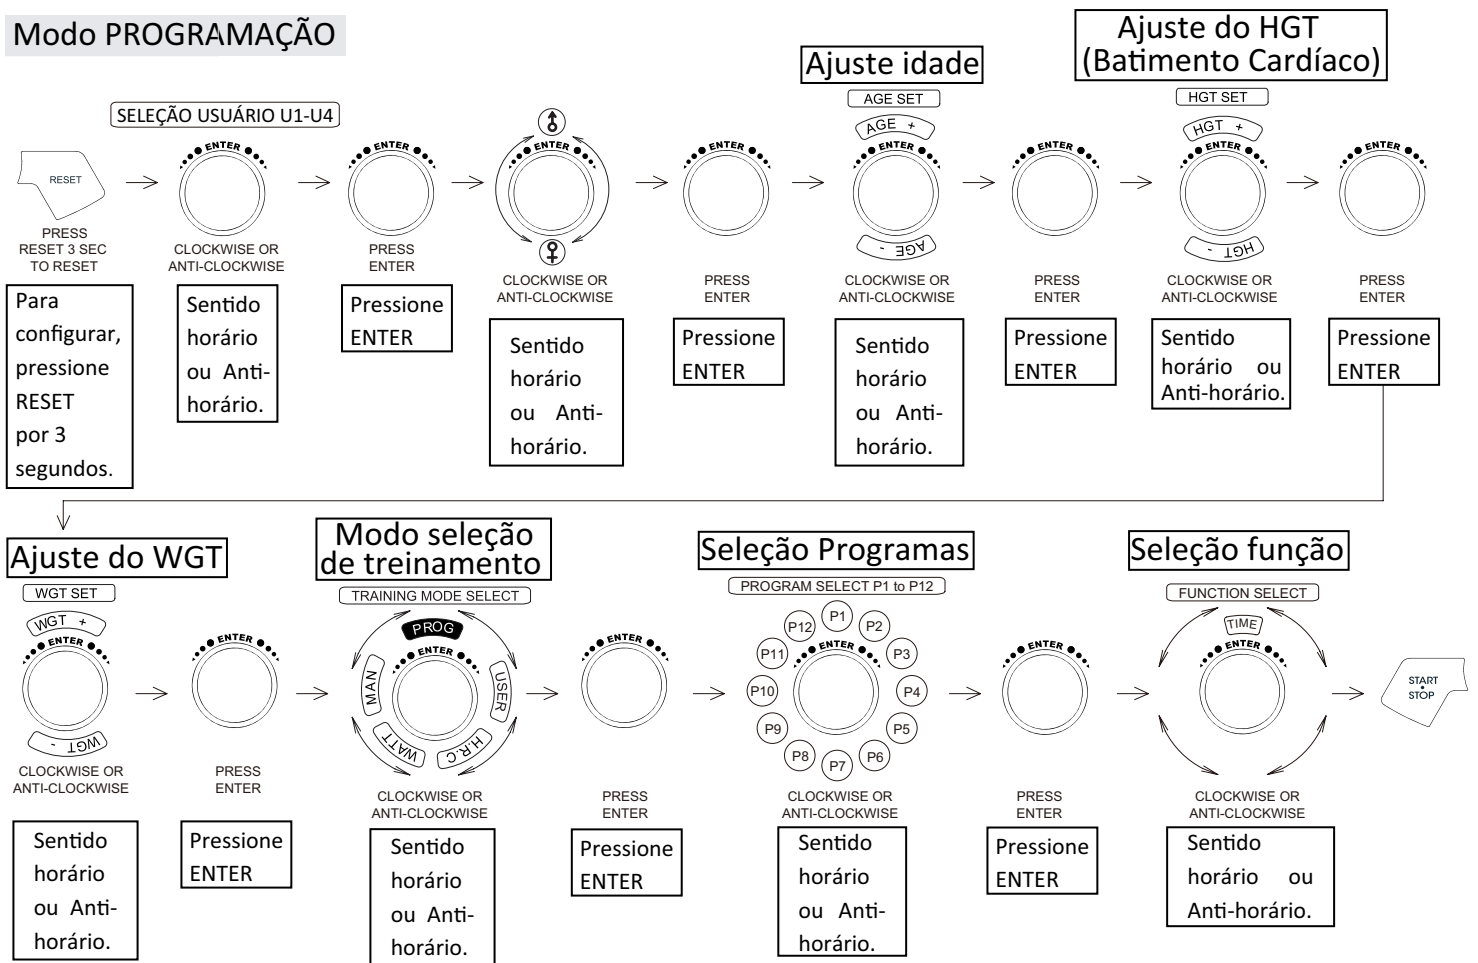

PROGRAMA DO USUÁRIO

1. Após selecionar o modo Programa do Usuário, a primeira coluna do perfil irá piscar (Figura 25). O usuário deve girar o botão giratório para ajustar o nível de resistência (Figura 26).
2. Depois de configurar (da coluna 1 à coluna 20), o usuário pode manter pressionado o botão MODE durante 2 segundos para sair da configuração do perfil para entrar na configuração de TEMPO.
3. Depois de realizada a configuração do perfil, o usuário pode pressionar RESET e retornar ao menu.
4. Depois de iniciar o exercício (Figura 27~29), o TEMPO irá ser marcado. Quando o TEMPO chega a 0, a tela piscará e um bipe irá soar. O usuário pode apertar qualquer botão para que o bipe seja interrompido.

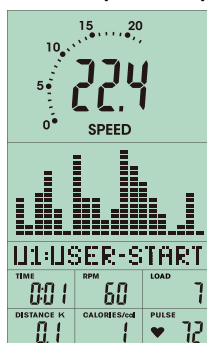


FIGURE 25



FIGURE 26

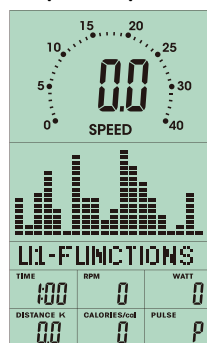


FIGURE 27

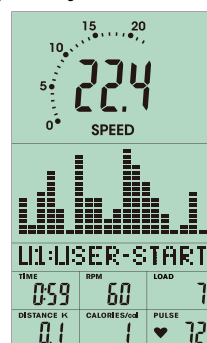


FIGURE 28


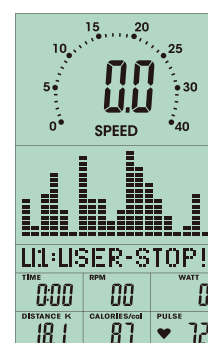


FIGURE 29

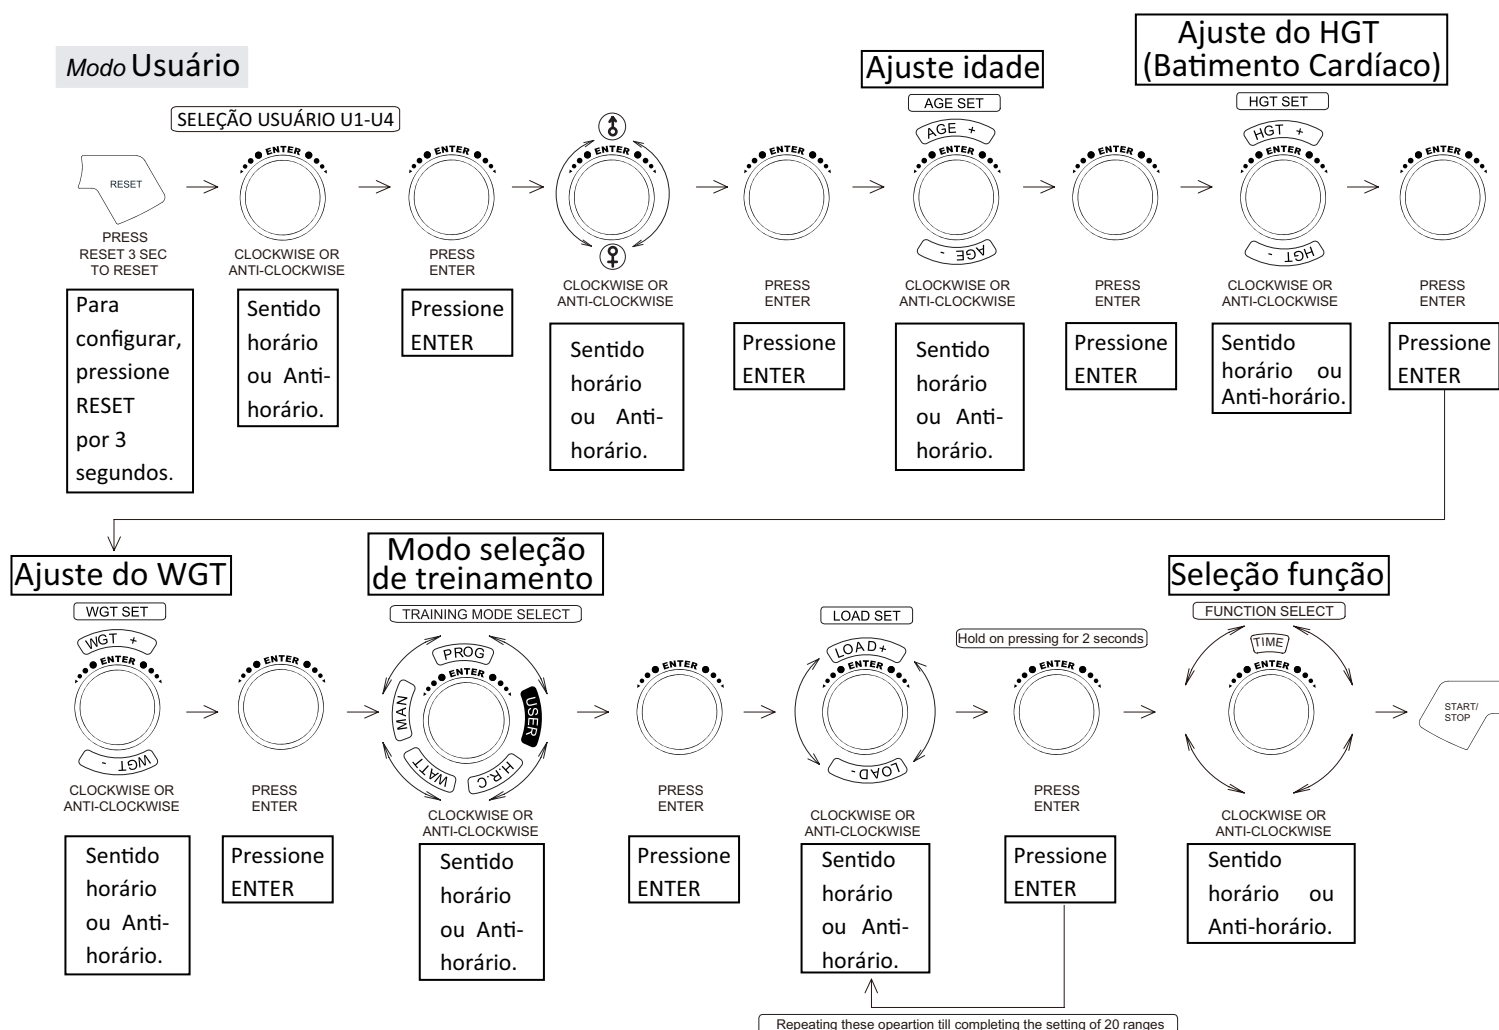

CONTROLE DO BATIMENTO CARDÍACO

1. Após entrar no Modo Controle do Batimento Cardíaco, a tela irá apresentar a porcentagem 55%, 75%, 90% e o TARGET (Valor limite de batimentos cardíacos).
2. O usuário pode predefinir o TEMPO que deseja realizar o exercício e pressionar START/STOP para iniciar o exercício.
3. Após o início do exercício, o TEMPO irá ser contado regressivamente. Quando o TEMPO chega a 0, a tela picará e um bipe irá tocar. O usuário pode apertar qualquer botão para interromper o bipe. Se não houver HR(Batimentos Cardíacos) durante 5 segundos, a tela LCD vai apresentar .

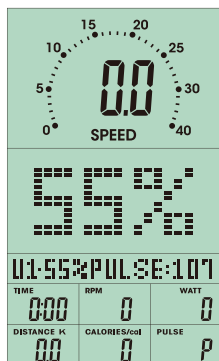


FIGURE 29

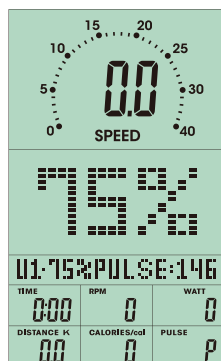


FIGURE 30

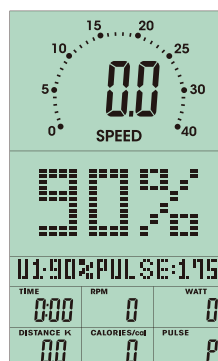


FIGURE 31

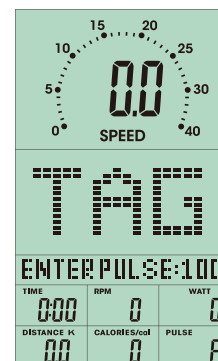


FIGURE 32



FIGURE 33



FIGURE 34



FIGURE 35


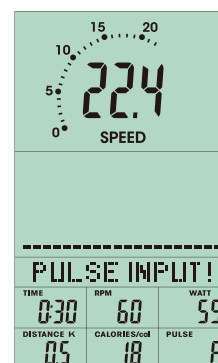


FIGURE 36

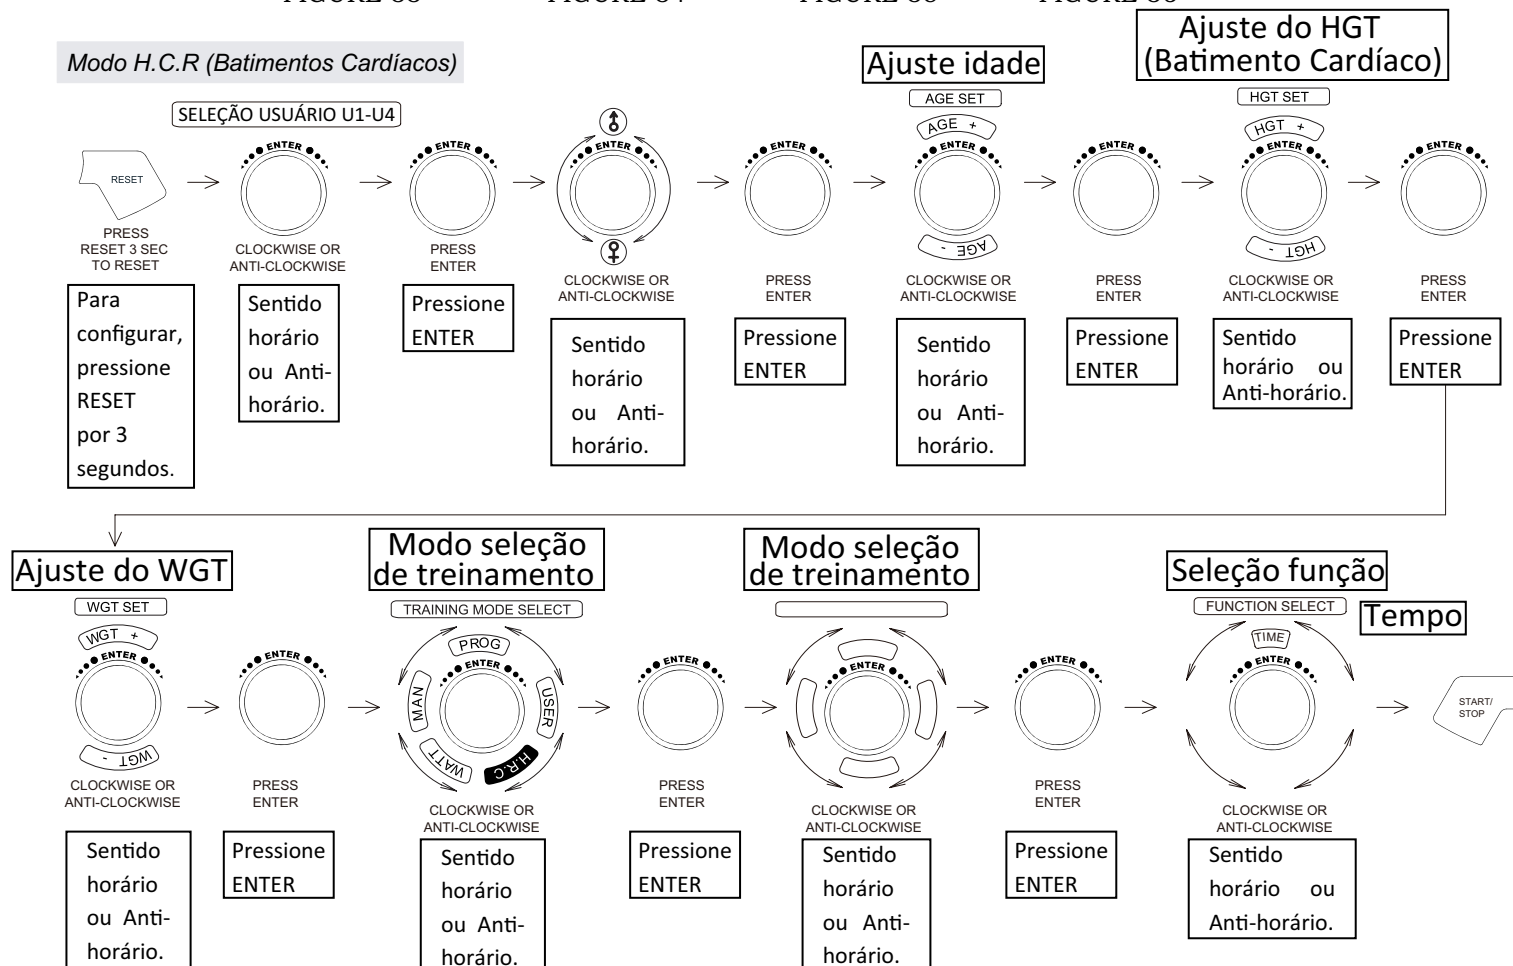

WATT CONSTANT

1. In standby mode, select WATT and press ENTER to enter.
2. The preset watt value 120 is flashing on screen, use UP/ DOWN joggle wheel to set target value from 10 to 350. Pressing START button to start training.
3. User can preset the TIME data then press START/STOP to start exercise.
4. After start training, TIME will be counted down. When the TIME is counted to 0, the screen is flashing and the alarm is ringing. User can press any button to stop the alarm.
5. Watt value is adjustable during training. User can turn the joggle wheel to adjust the Watt according to the instruction:

▲ : Watt value > Setting value 25% --- User should show down

● : Watt value in the Setting value 25% --- User should keep the same speed

▼ : Watt value < Setting value 25% --- User should ride faster

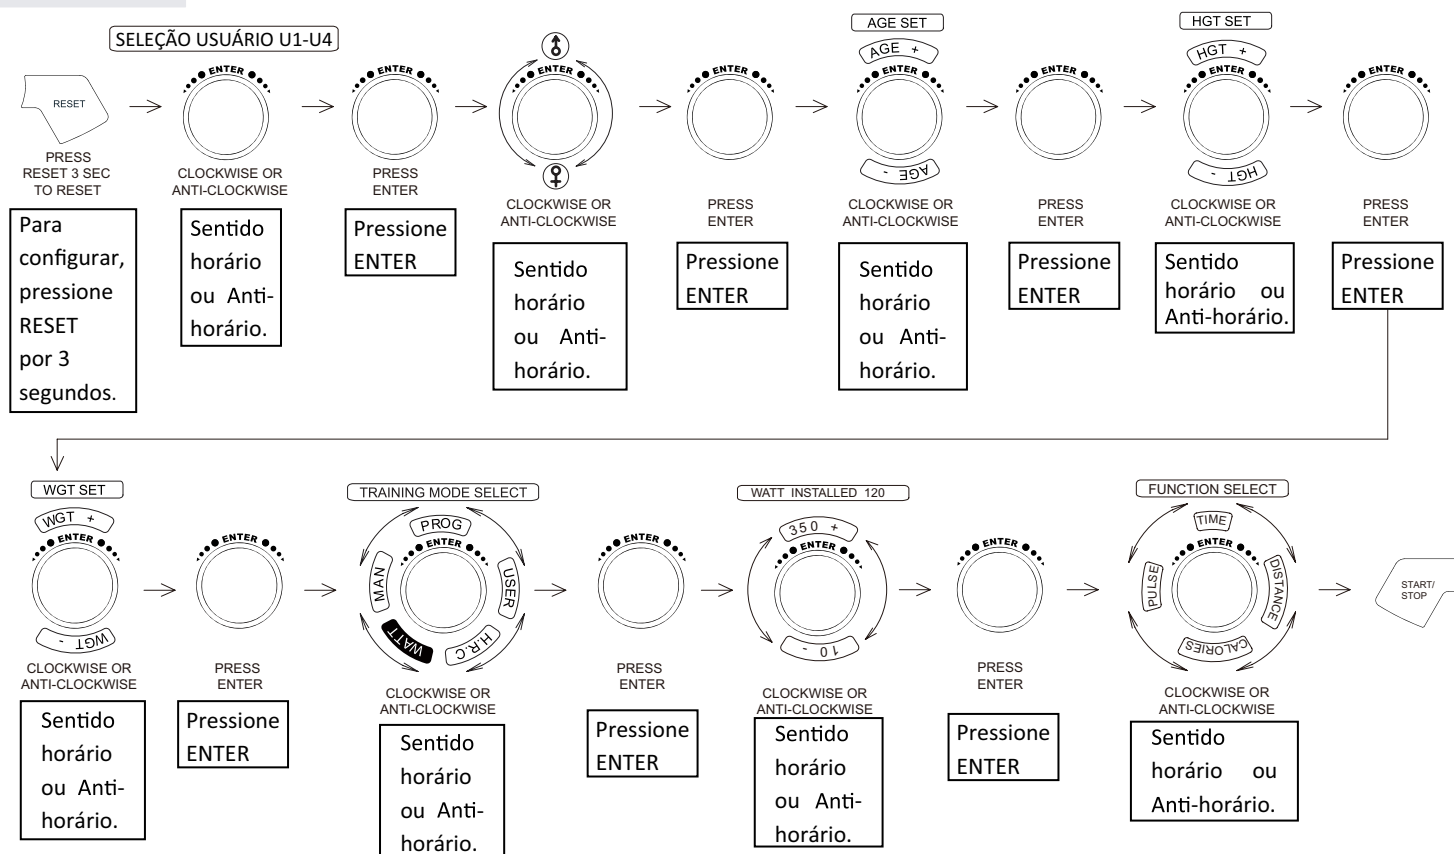


FIGURE 37



FIGURE 38

WATT mode



RECUPERAÇÃO

Depois de se exercitar por algum tempo, segure o guidão na parte metálica (leitor de batimentos cardíacos) e pressione o botão “RECOVERY”. Todas as funções irão interromper exceto o “TEMPO” que começa a fazer contagem regressiva de 00:60 a 00:00. A tela irá apresentar seu estado de frequência de batimentos cardíacos com F1, F2... até F6. F1 é o melhor estado de batimentos e F6 é o pior. O usuário pode continuar se exercitando para melhorar seu estado de Frequência Cardíaca. (Pressione o botão “RECOVERY” novamente e retorne a tela principal.)



FIGURA 39

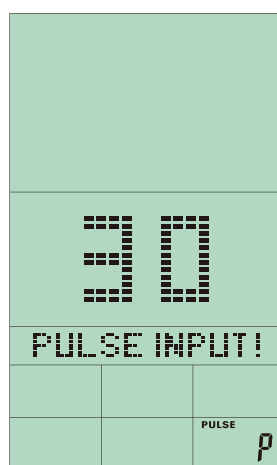


FIGURA 40

NOTA:

Depois que o usuário pedalar por 4 minutos, o monitor irá salvar todos os dados do seu exercício e irão somente ser apresentados quando o usuário for se exercitar novamente.

TERMOS DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

A. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota/cupom fiscal original de Venda e nos limites fixados por este Termo.

B. Todos os componentes dos equipamentos estão cobertos pela Garantia EVOLUTION FITNESS contra defeitos de fabricação pelo período de 1 (um) ano contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, excetuando-se os componentes de desgaste natural descritos no item C deste Termo, no caso de uso residencial.

C. Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular do equipamento tais como escovas do motor, correias, lonas, cintas de freio, correntes e cabos de aço, têm garantia legal contra defeito de fabricação por um período de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda. Após este período e até completar 1 (um) ano, são de responsabilidade da EVOLUTION FITNESS as despesas relativas aos serviços (peças e mão-de-obra) que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS constatar defeito de fabricação.

D. A Garantia EVOLUTION FITNESS será prestada pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS que cobre os principais municípios no território nacional. No caso de equipamentos que apresentem problemas de funcionamento, o Cliente EVOLUTION FITNESS poderá optar por levar o mesmo até um dos postos da Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou, no período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, solicitar atendimento em seu próprio domicílio sem despesas de deslocamento naqueles municípios cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS. No caso de municípios não cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS e ao final do período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, as despesas de deslocamento serão previamente apresentadas ao Cliente EVOLUTION FITNESS para aprovação, correndo por sua conta.

E. A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto, bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destinam, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes elétricas sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.

F. Nenhum revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou desta retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome desta sobre o andamento do serviço. A EVOLUTION FITNESS ou a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência dessa não observância

G. Os lubrificantes (silicones, graxas, óleos) utilizados deverão ser os recomendados neste manual (encontrados na Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS).

H. A EVOLUTION FITNESS manterá disponíveis as peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Caso cessada a produção ou importação do produto a EVOLUTION FITNESS manterá a oferta de reposição da sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

- I. As condições estabelecidas neste Termo estão asseguradas ao primeiro comprador usuário deste produto pelo período de 1(um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, em caso de uso exclusivamente residencial.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

- A. Do decurso normal do prazo de sua validade.
- B. O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela EVOLUTION FITNESS, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
- C. O produto for utilizado em academias, condomínios, clínicas, clubes, saunas, submerso em água ou qualquer modo de uso que a este se assemelhe que não para o fim residencial.

OBSERVAÇÕES

- A. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.
- B. Nenhum revendedor ou Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da EVOLUTION FITNESS.
- C. A EVOLUTION FITNESS não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

Nota: A EVOLUTION FITNESS reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

EVOLUTION FITNESS I.E.P.G. LTDA

service@fitnessshopbrasil.com.br

CNPJ: 10.951.948/0001-86

Rua Guaporé, 246 – São Marcos

CEP 89214-130

Joinville – SC – Brasil

Telefone: (047) 3429 5526